
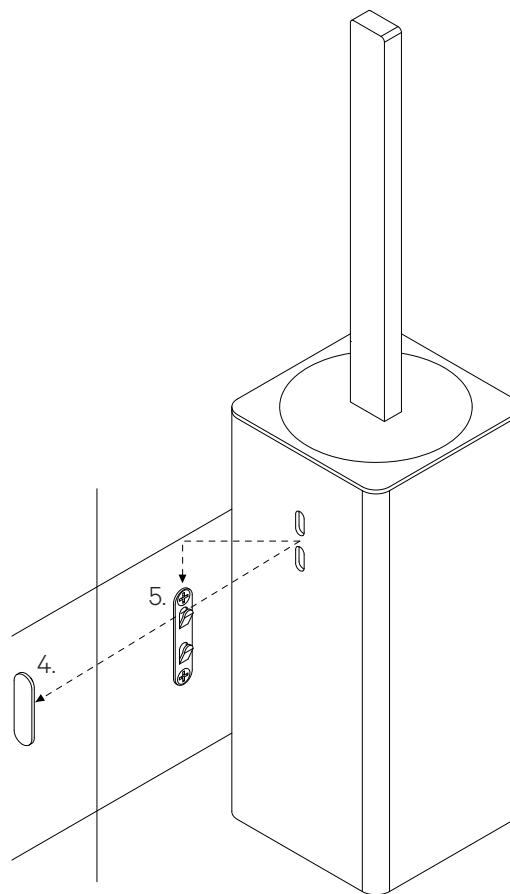


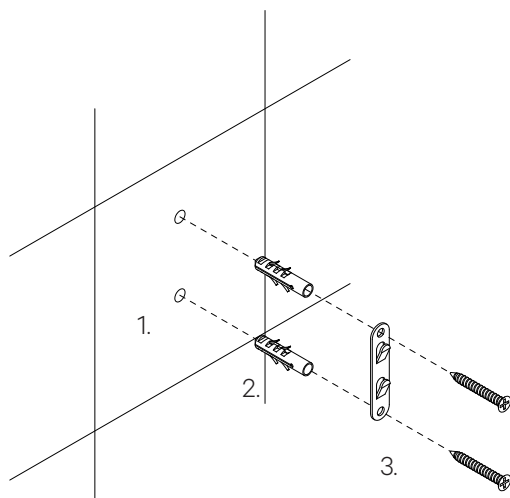

Anleitung Wandmontage

1. Markieren Sie den Lochabstand an der Wand.
2. Bohren Sie an den Markierungen und setzen Sie die Dübel.
3. Schrauben Sie die Wandhalterung an die Wand. Beachten Sie, dass Schrauben und Dübel evtl. den baulichen Gegebenheiten angepasst werden müssen.
4. Entfernen Sie die Abdeckkappe auf der Rückseite der WC-Bürstengarnitur.
5. Hängen Sie die WC-Bürstengarnitur auf die Wandhalterung.

Instructions wall mounting

1. Mark the center hole distance on the wall.
2. Drill holes at the marks and place the dowels.
3. Screw the holder to the wall. Make sure to use screws and wall plugs which are appropriate for the given circumstances.
4. Remove the cover on the backside of the toilet brush.
5. Hook the toilet brush set onto the wall bracket.

Instructions de montage mural

1. Marquer la distance de forage sur le mur.
2. Forer les marquages et placer les chevilles.
3. Visser le support au mur. Utilisez des vis/chevilles appropriées.
4. Retirer le couvercle à l'arrière de la porte-brosse de toilette.
5. Accrocher en glissant le set de porte-brosse sur le support mural.

Istruzioni di montaggio a parete

1. Marcare la distanza dei fori sulla parete.
2. Forare le marcature e inserire i tasselli.
3. Fissare il supporto alla parete. Utilizzare viti e tasselli appropriati.
4. Rimuovere il coperchio sul retro del porta scopino.
5. Agganciare il porta scopino sulla placca a muro.

CONTRACT WSBG

MONTAGE MOUNTING MONTAGE MONTAGGIO



DECOR WALTHER EINRICHTUNGS GMBH
BETTINASTRASSE 72 D-63067 OFFENBACH AM MAIN
INFO@DECOR-WALTHER.DE WWW.DECOR-WALTHER.DE

12.04.2023 / IS

Alle Angaben ohne Gewähr. Maß- und Modelländerungen vorbehalten.

All informations without guarantee. Measurement and design are subject to alteration.

Toutes les données sans garantie. Les dimensions et les modèles peuvent être modifiés.

Tutti i dati senza garanzia. Le dimensioni e i modelli sono soggetti a modifiche.