

# EXTREME

---

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

INSTRUCTIONS DE MONTAGE / ASSEMBLY INSTRUCTIONS / MONTAGEANLEITUNG / INSTRUCCIONES DE MONTAJE / ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ





INDICE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

INDEX DES INSTRUCTIONS DE MONTAGE / INDEX OF ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INHALTSVERZEICHNIS MONTAGEANLEITUNG / ÍNDICE DE INSTRUCCIONES DE MONTAJE / УКАЗАТЕЛЬ ИНСТРУКЦИЙ ПО СБОРКЕ



PORTALAVABI PAG.4

MEUBLES SOUS-VASQUE PAG.4 / WASHBASIN UNITS PAG.4 / WASCHBECKENHALTER SEITE 4 / PORTALAVABOS PÁG.4 / ДЕРЖАТЕЛИ РАКОВИН СТР.4

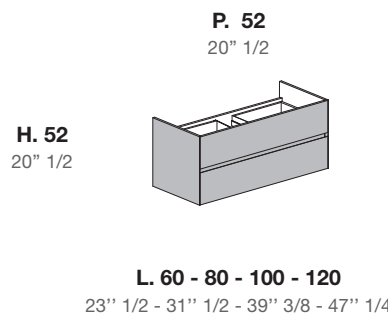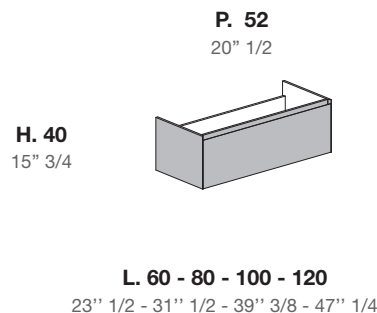

BASI PAG.4

ELEMENTS BAS PAG.4 / BASE UNITS PAG.4 / UNTERSCHRÄNKE SEITE 4 / BASES PÁG.4 / ОСНОВЫ СТР.4

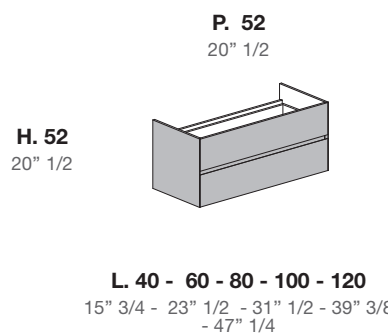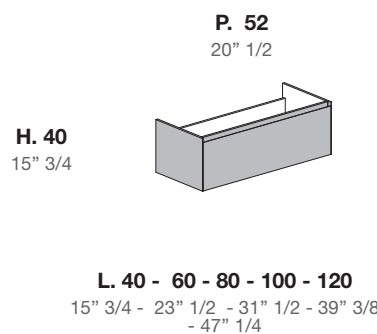

INDICE REGOLAZIONI

INDEX DES RÉGLAGES / INDEX OF ADJUSTMENTS / EINSTELLUNGSVEREICHNIS / ÍNDICE DE AJUSTES / УКАЗАТЕЛЬ НАСТРОЕК

REGOLAZIONE ALTEZZA CASSETTI PAG.9

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DES TIROIRS PAG.9 / DRAWER HEIGHT ADJUSTMENT PAG.9 / HÖHENVERSTELLUNG DER SCHUBLADEN SEITE 9 / AJUSTE DE ALTURA DE CAJONES PÁG.9 / РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ЯЩИКОВ СТР.9

REGOLAZIONE LATERALE CASSETTI PAG.10

RÉGLAGE LATÉRAL DES TIROIRS PAG.10 / LATERAL DRAWER ADJUSTMENT PAG.10 / SEITLICHE VERSTELLUNG DER SCHUBLADEN SEITE 10 / AJUSTE LATERAL DE CAJONES PÁG.10 / БОКОВАЯ РЕГУЛИРОВКА ЯЩИКОВ СТР.10

REGOLAZIONE DELL'INCLINAZIONE CASSETTI H40 CON RINGHIERINA PAG.11


RÉGLAGE DE L'INCLINAISON DES TIROIRS H40 AVEC RAMPE PAG.11 / DRAWER TILT ADJUSTMENT H40 WITH RAIL PAG.11 / NEIGUNGSVERSTELLUNG DER SCHUBLADEN H40 MIT GELÄNDER SEITE 11 / AJUSTE DE LA INCLINACIÓN DE CAJONES H40 CON BARANDILLA PÁG.11 / РЕГУЛИРОВКА НАКЛОНА ЯЩИКОВ H40 С ПЕРИЛАМИ СТР.11

INDICE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

INDEX DES INSTRUCTIONS DE MONTAGE / INDEX OF ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INHALTSVERZEICHNIS MONTAGEANLEITUNG / ÍNDICE DE INSTRUCCIONES DE MONTAJE / УКАЗАТЕЛЬ ИНСТРУКЦИЙ ПО СБОРКЕ


COLONNE PAG.12

COLONNES PAG.12 / COLUMNS PAG.12 / HOCHSCHRÄNKE SEITE 12 / COLUMNAS PÁG.12 / КОЛОННЫ СТР.12

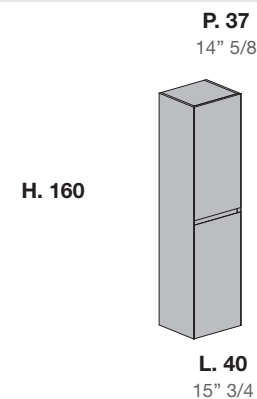


TOP APPOGGIO PAG.18

PLANS DE TRAVAIL EN APPUI PAG.18 / SUPPORT TOPS PAG.18 / TRAGPLATTEN SEITE 18 / ENCIMERAS DE APOYO PÁG.18 / ОПОРА ДЛЯ СТОЛЕШНИЦ СТР.18

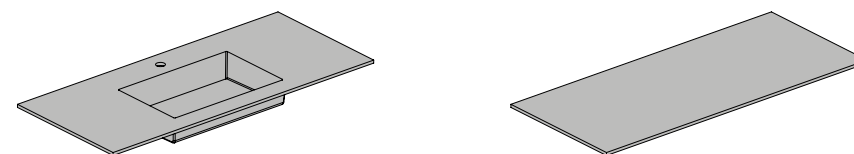


TOP SOSPESI PAG.20

PLANS SUSPENDUS PAG.20 / SUSPENDED TOPS PAG.20 / HÄNGENDE TRAGPLATTEN SEITE 20 / ENCIMERAS SUSPENDIDAS PÁG.20 / ПОДВЕСНЫЕ СТОЛЕШНИЦЫ СТР.20

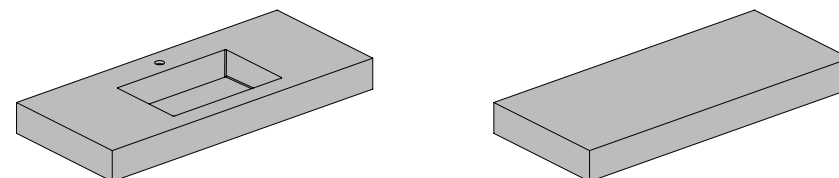


LAVABI IN APPOGGIO PAG.24

LAVABOS EN APPUI PAG.24 / COUNTERTOP SINKS PAG.24 / AUFGESETZTE WASCHBECKEN SEITE 24 / LAVABOS SOBRE ENCIMERA PÁG.24 / НАКЛАДНЫЕ РАКОВИНЫ СТР.24

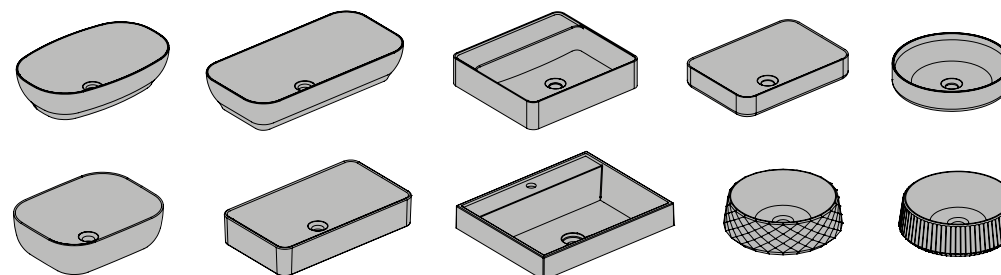

LAVABI SOTTOPIANO PAG.26


LAVABOS SOUS-PLAN PAG.26 / UNDERMOUNT SINKS PAG.26 / UNTERBAU-WASCHBECKEN SEITE 26 / LAVABOS BAJO ENCIMERA PÁG.26 / ВСТРАИВАЕМЫЕ РАКОВИНЫ СТР.26

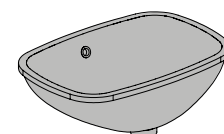



## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

INSTRUCTIONS DE MONTAGE / ASSEMBLY INSTRUCTIONS / MONTAGEANLEITUNG / INSTRUCCIONES DE MONTAJE / ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

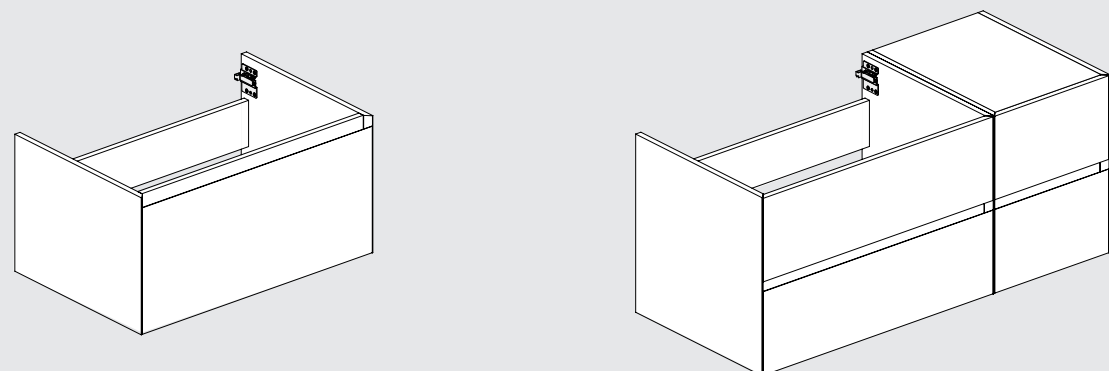


## PORTALAVABI E BASI

PORTE-LAVABO ET BASES / SINK HOLDERS AND BASES / WASCHBECKENHALTER UND UNTERSCHRÄNKE / PORTALAVABOS Y BASES / ДЕРЖАТЕЛИ РАКОВИН И ОСНОВЫ

## STRUMENTI


OUTILS / TOOLS / WERKZEUGE / HERRAMIENTAS / ИНСТРУМЕНТЫ

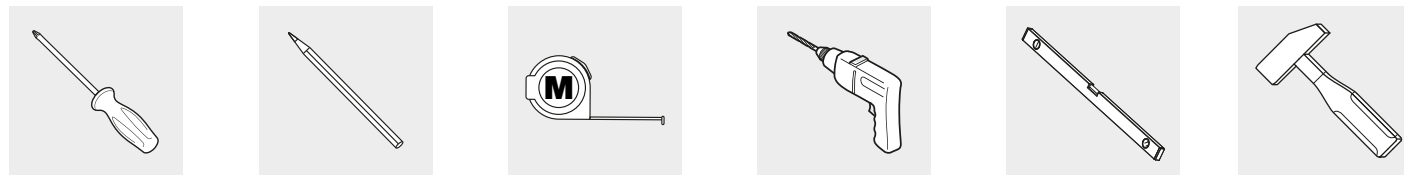

## OPERAZIONI PRELIMINARI





OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES / PRELIMINARY OPERATIONS / VORARBEITEN / OPERACIONES PRELIMINARES / ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

- **VERIFICARE LA CORRETTA TENUTA DEL MURO PRIMA DI PROCEDERE CON IL MONTAGGIO DEL PRODOTTO**  
VÉRIFIEZ LA SOLIDITÉ DU MUR AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION DU PRODUIT / CHECK THE WALL STRENGTH BEFORE PROCEEDING WITH THE PRODUCT INSTALLATION / ÜBERPRÜFEN SIE DIE WANDHALTBARKEIT, BEVOR SIE MIT DER MONTAGE DES PRODUKTS FORTFAHREN / VERIFIQUE LA RESISTENCIA DEL MURO ANTES DE PROCEDER A LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO / ПРОВЕРЬТЕ ПРОЧНОСТЬ СТЕНЫ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ПРОДУКТА
- **POSIZIONARE IL PRODOTTO CON ATTENZIONE**  
PLACER LE PRODUIT AVEC PRÉCAUTION / POSITION THE PRODUCT WITH CARE / POSITIONIEREN SIE DAS PRODUKT SORGFÄLTIG / COLOQUE EL PRODUCTO CON CUIDADO / АККУРАТНО РАСПОЛОЖИТЕ ПРОДУКТ

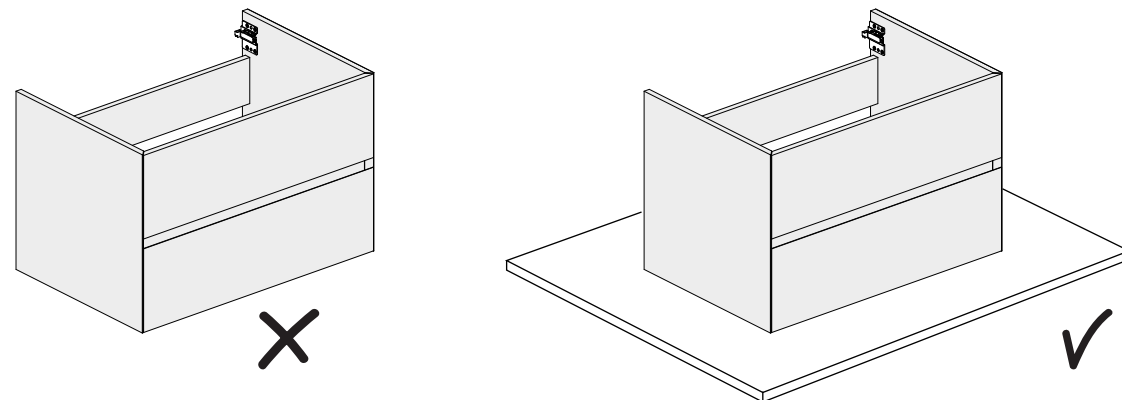



## 1 QUOTE CONSIGLiate

COTES CONSEILLÉES / RECOMMENDED HEIGHTS / EMPFOHLENE QUOTEN / PARÁMETROS DE INSTALACIÓN RECOMENDADOS / РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ

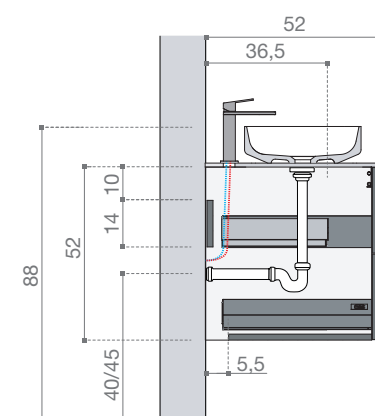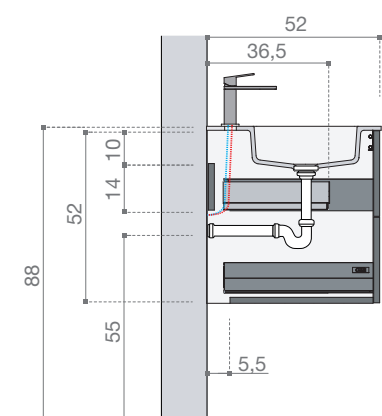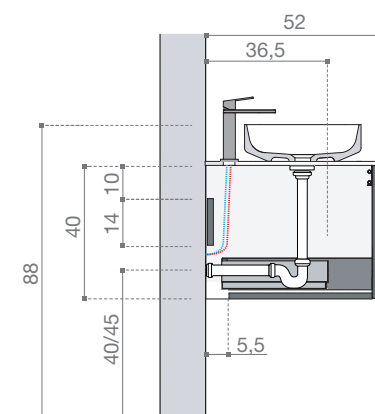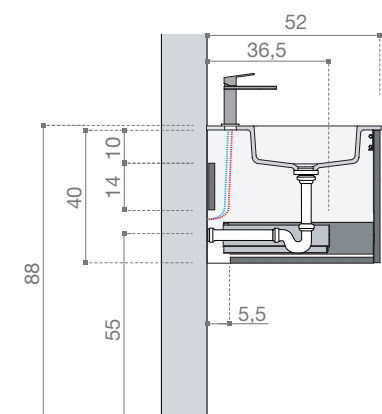


## 2 ESTRAZIONE CASSETTI


EXTRACTION DES TIROIRS / DRAWER REMOVAL / SCHUBLADENENTFERNUNG / EXTRACCIÓN DE CAJONES / ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЯЩИКОВ

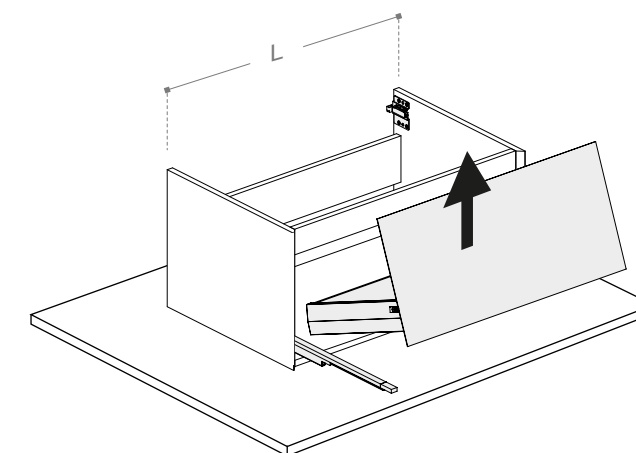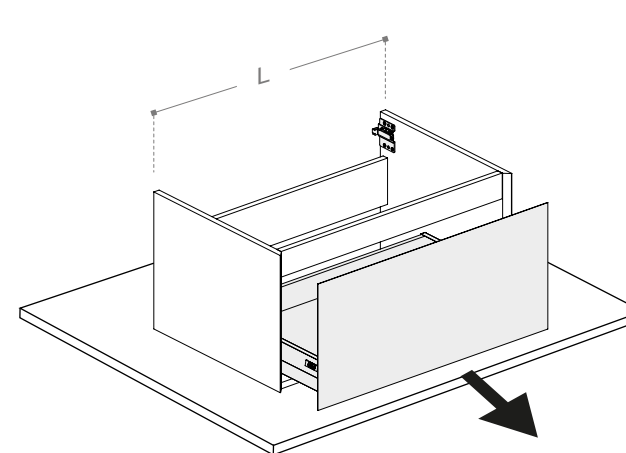


3

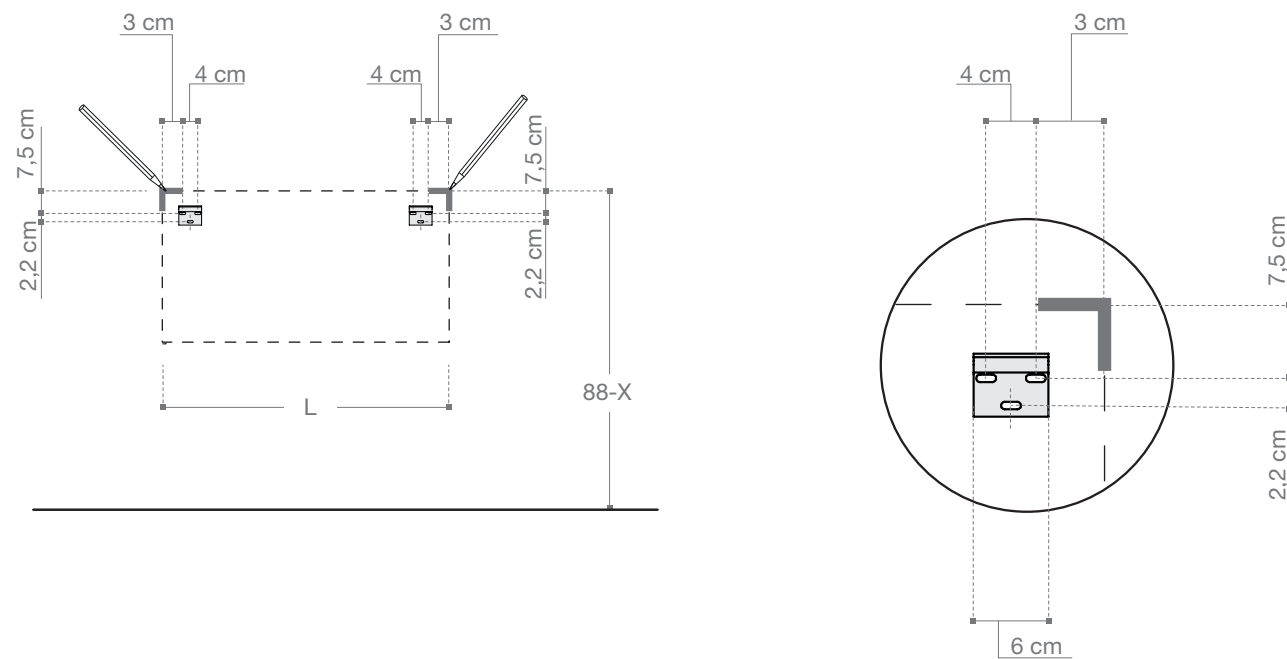

4

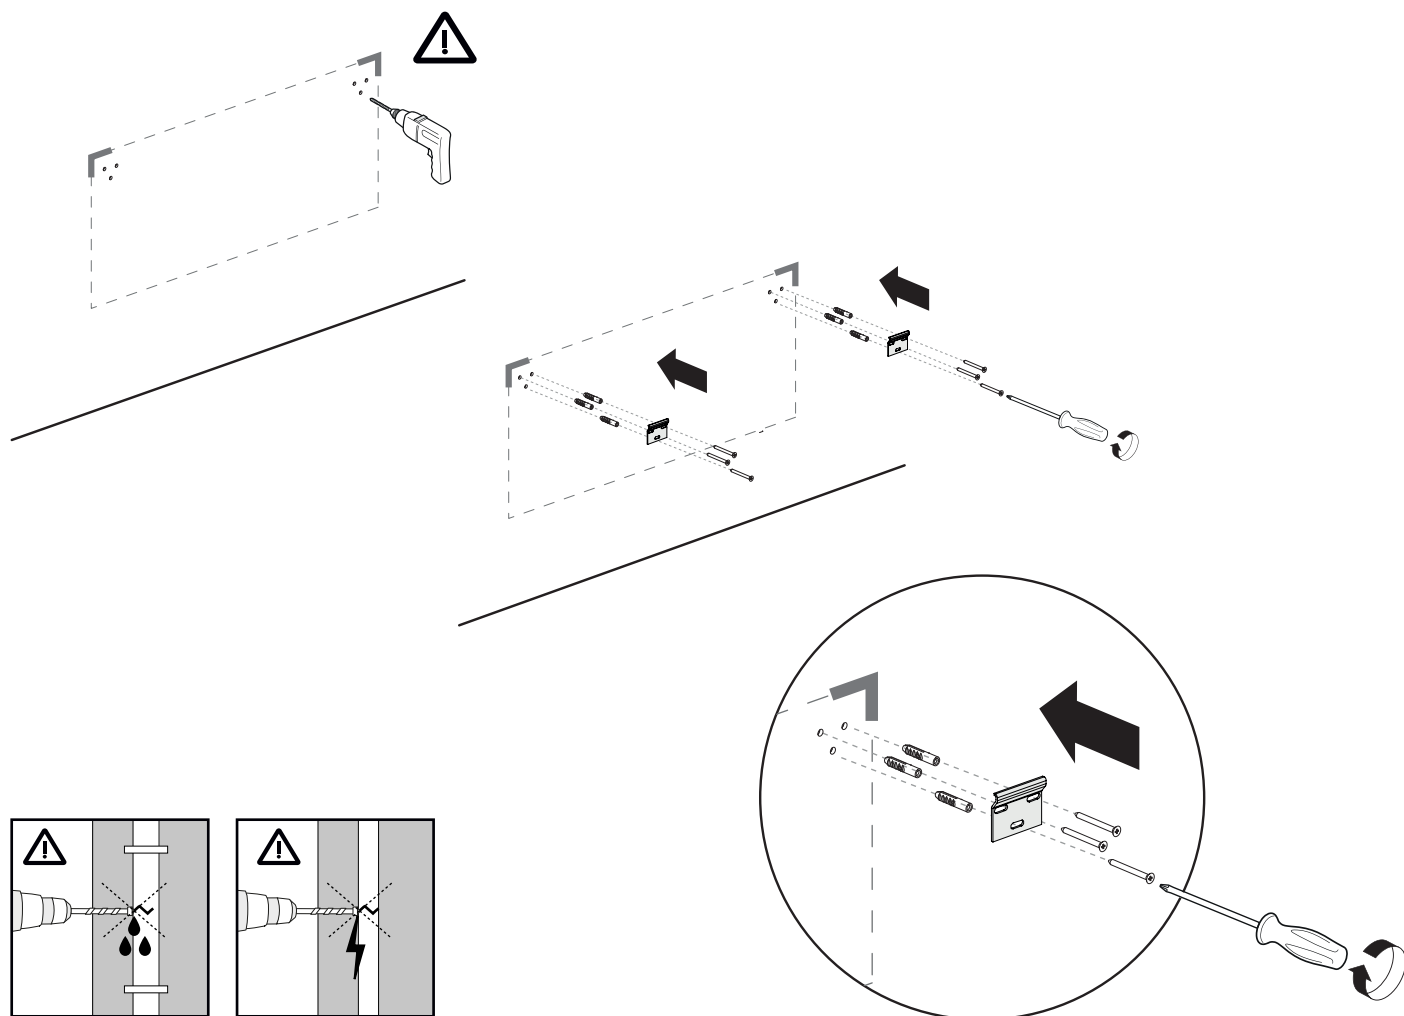


5

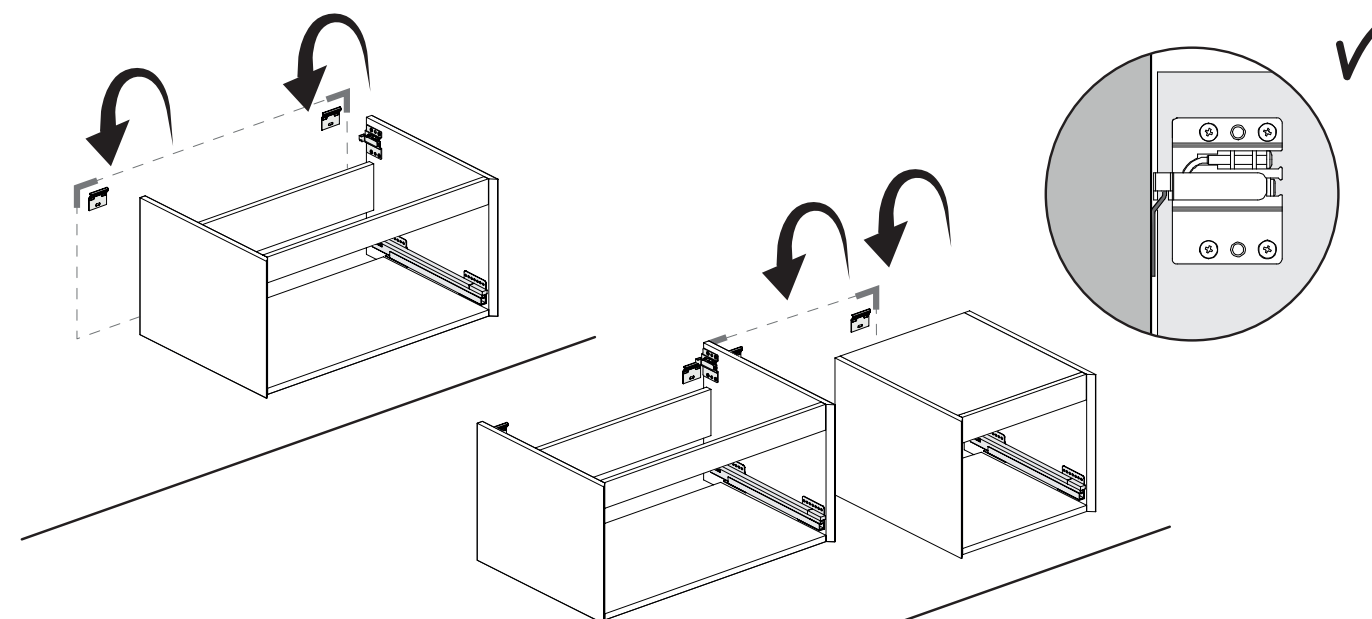


## 6 REGOLAZIONE ATTACCAGLIE


RÉGLAGE DES FIXATIONS / HOOK ADJUSTMENT / AUFHÄNGEINSTELLUNG / AJUSTE DE FIJACIONES / РЕГУЛИРОВКА ПОДВЕСОВ

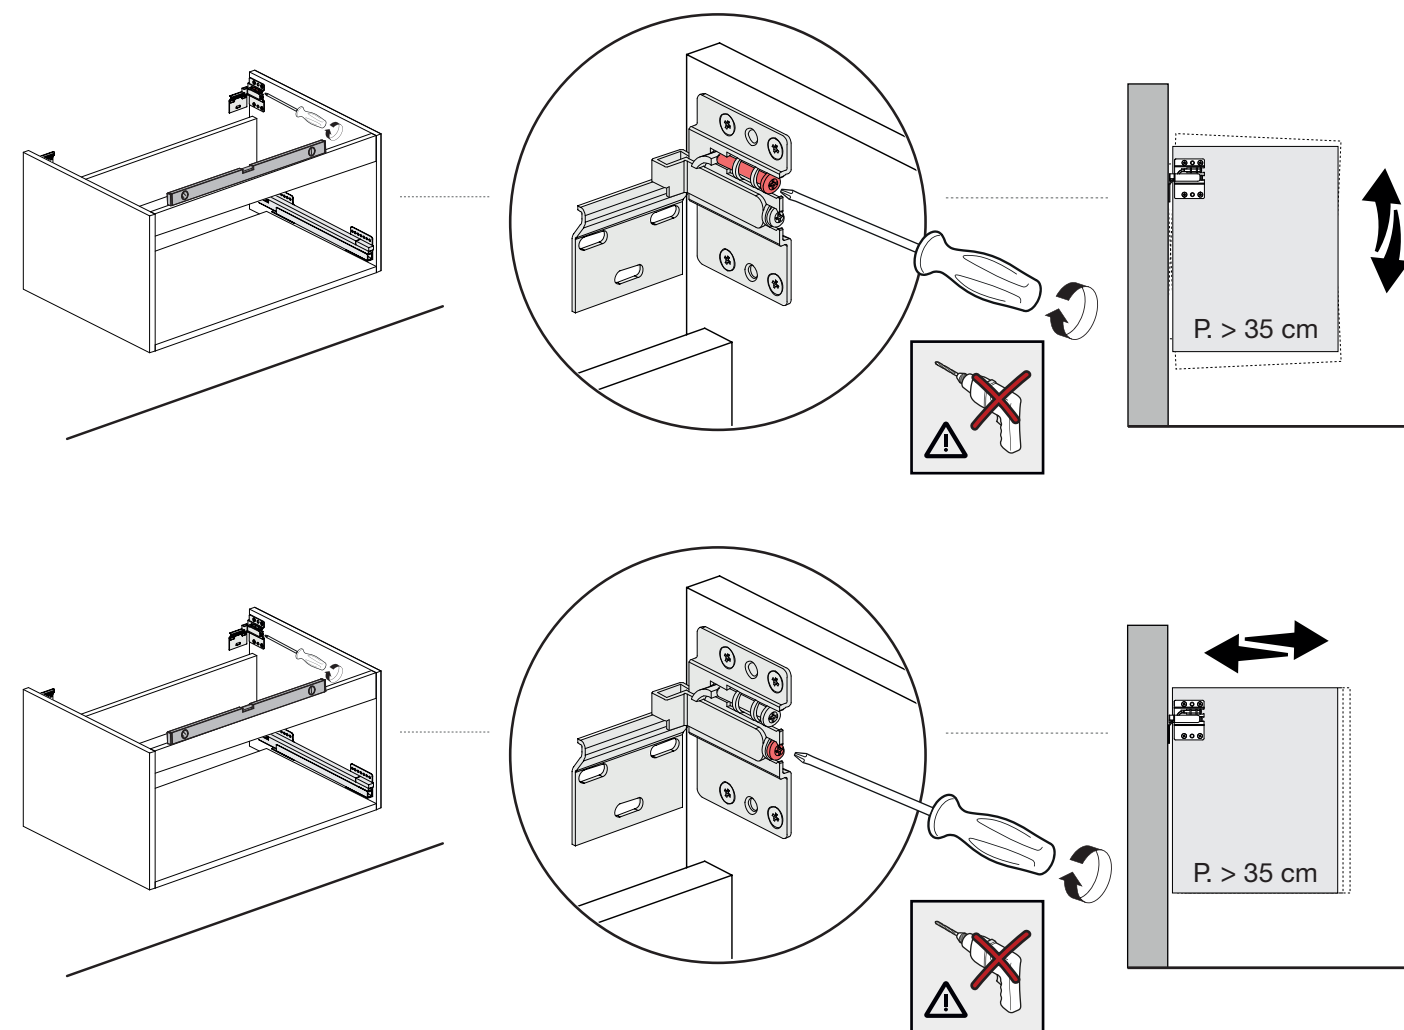

7

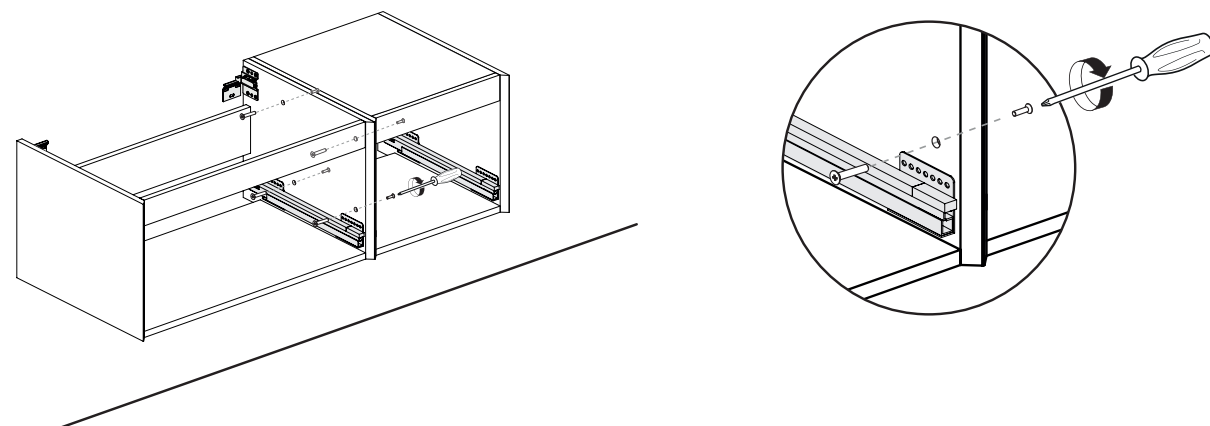


8

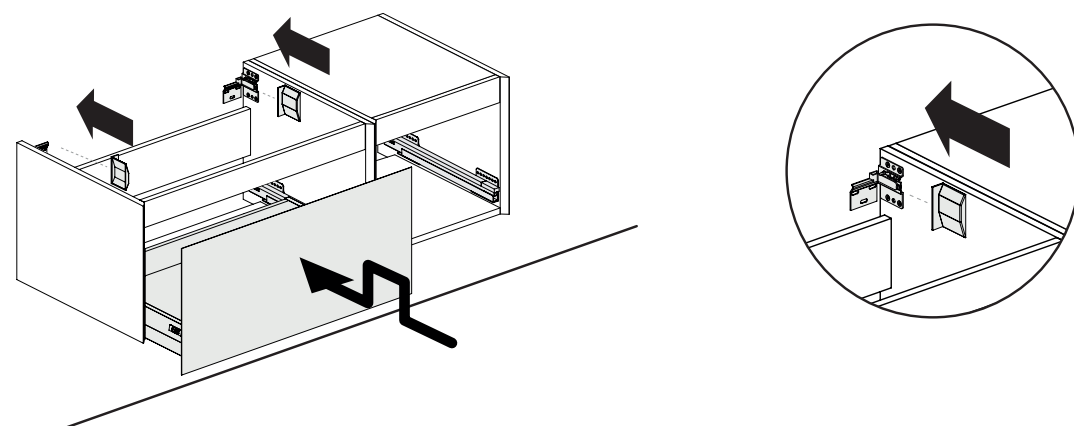


## REGOLAZIONE ALTEZZA CASSETTI

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DES TIROIRS / DRAWER HEIGHT ADJUSTMENT / HÖHENVERSTELLUNG DER SCHUBLADEN / AJUSTE DE ALTURA DE CAJONES / РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ЯЩИКОВ

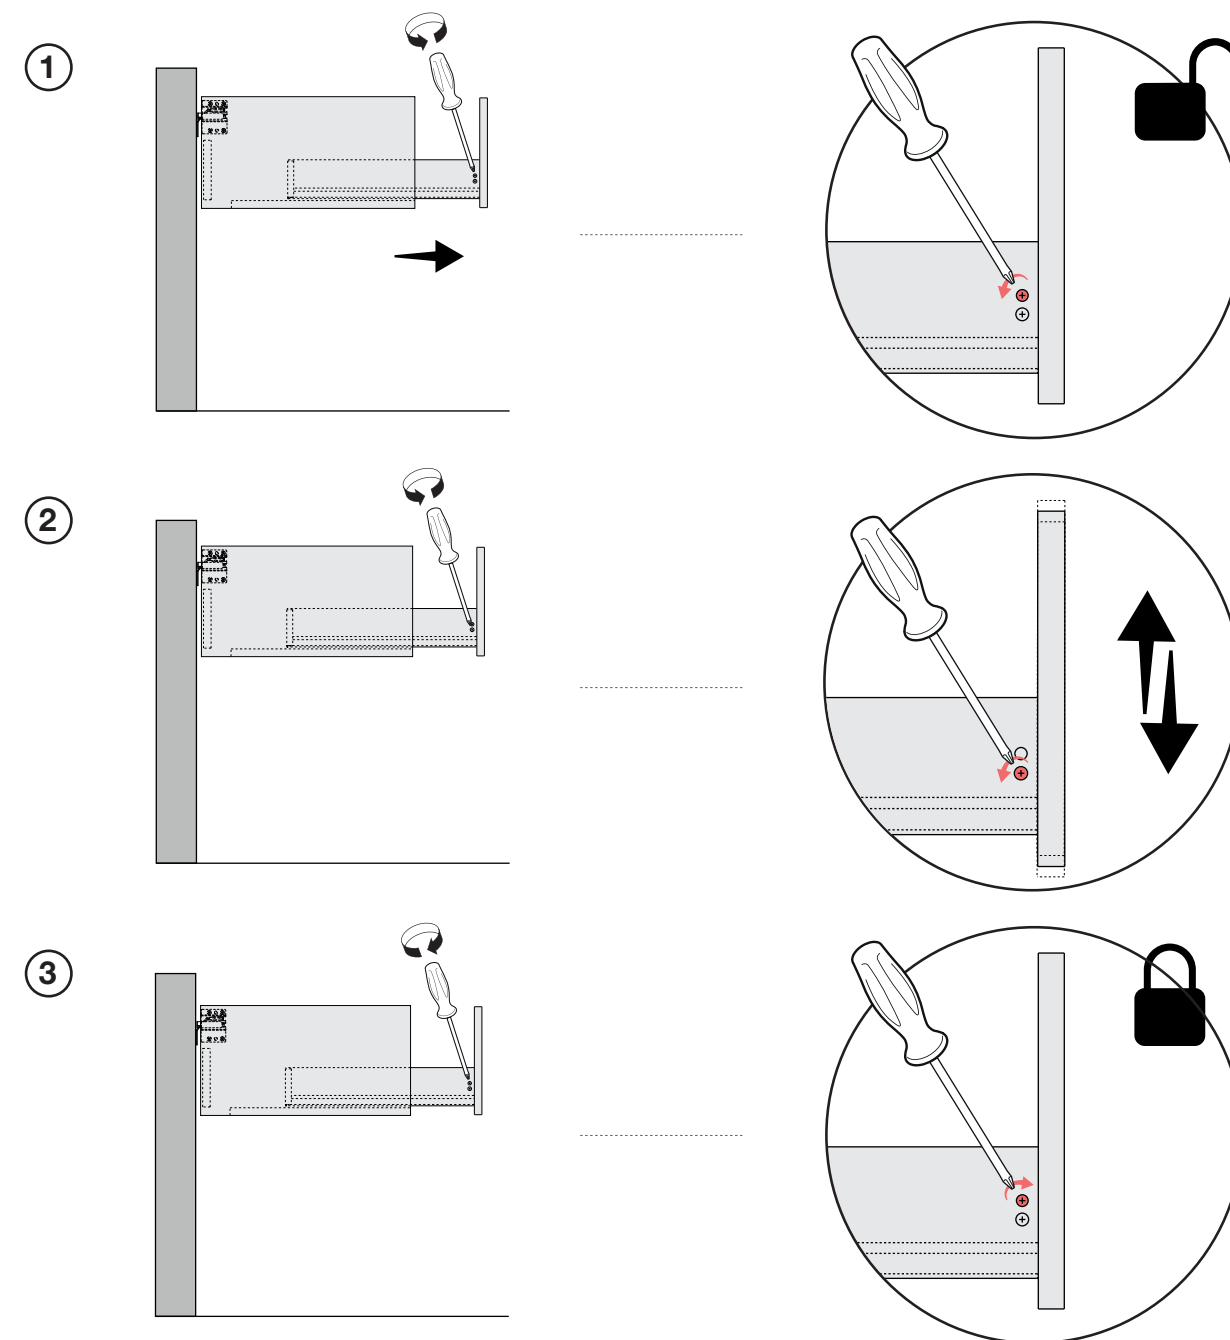


## REGOLAZIONE LATERALE CASSETTI

RÉGLAGE LATÉRAL DES TIROIRS / LATERAL DRAWER ADJUSTMENT / SEITLICHE VERSTELLUNG DER SCHUBLADEN / AJUSTE LATERAL DE CAJONES / БОКОВАЯ РЕГУЛИРОВКА ЯЩИКОВ

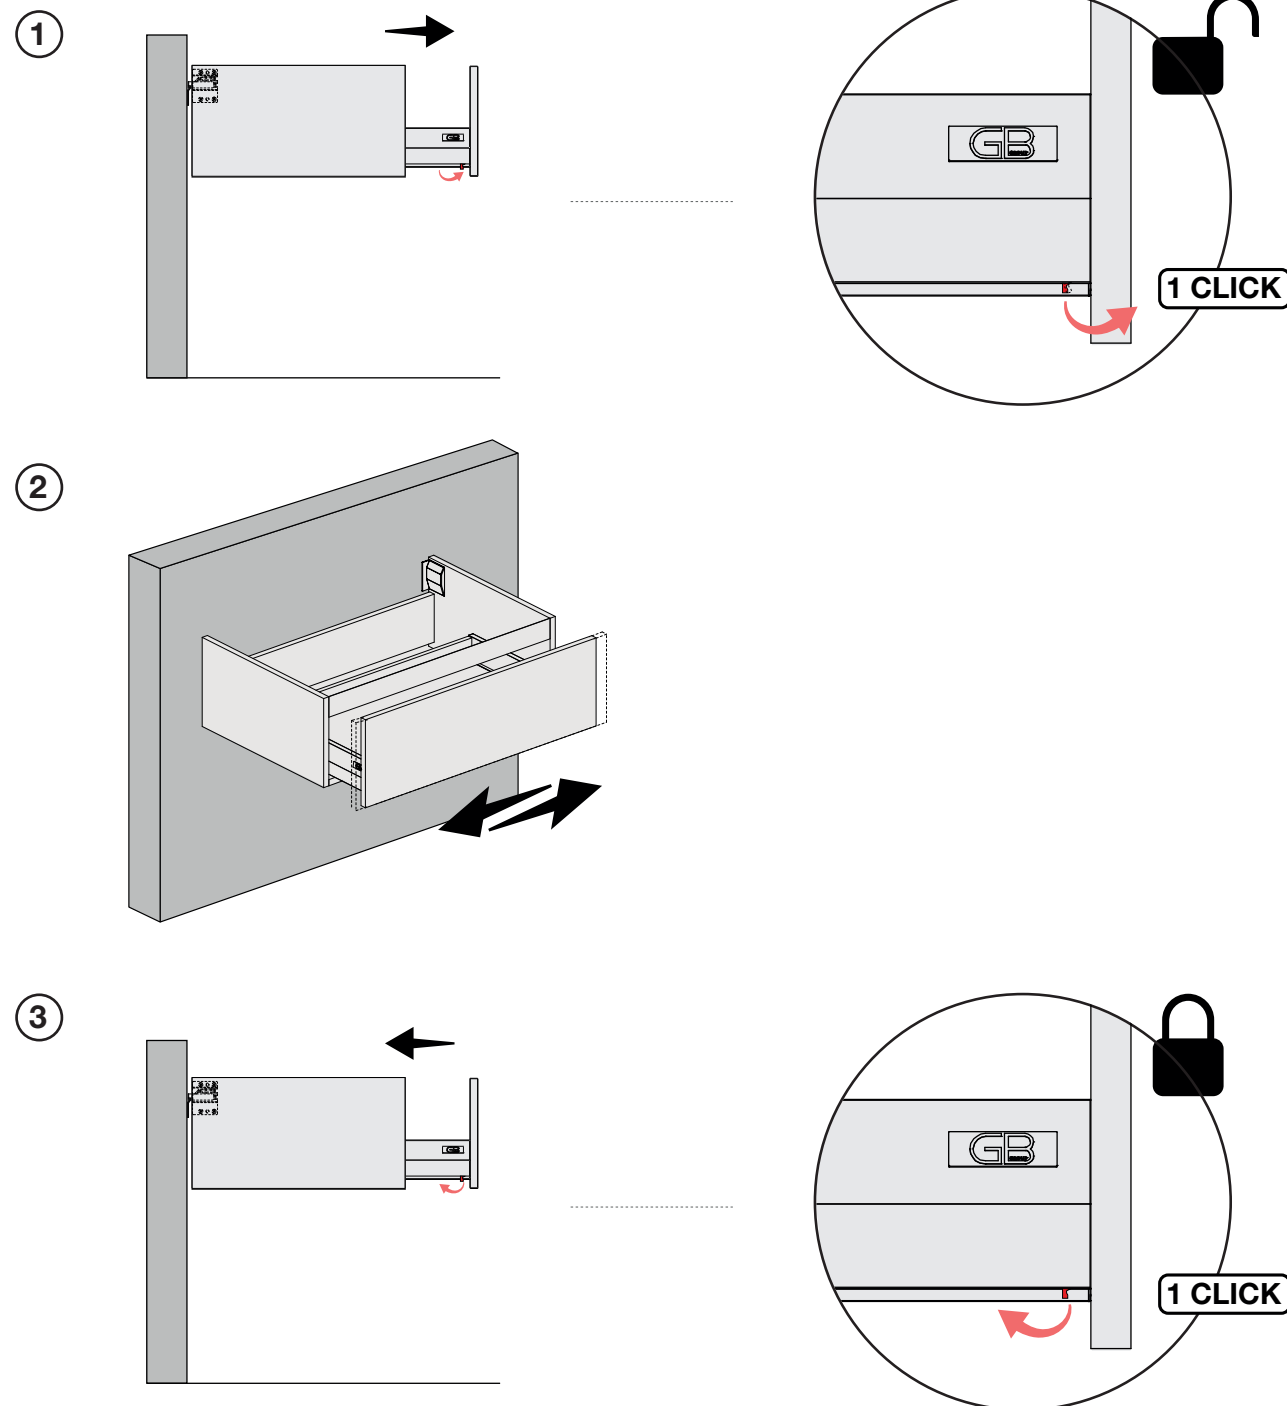


## REGOLAZIONE DELL'INCLINAZIONE CASSETTI H40 CON RINGHIERINA

RÉGLAGE DE L'INCLINAISON DES TIROIRS H40 AVEC RAMPE / DRAWER TILT ADJUSTMENT H40 WITH RAIL / NEIGUNGSVERSTELLUNG DER SCHUBLADEN H40 MIT GELÄNDER / AJUSTE DE LA INCLINACIÓN DE CAJONES H40 CON BARANDILLA / РЕГУЛИРОВКА НАКЛОНА ЯЩИКОВ H40 С ПЕРИЛАМИ

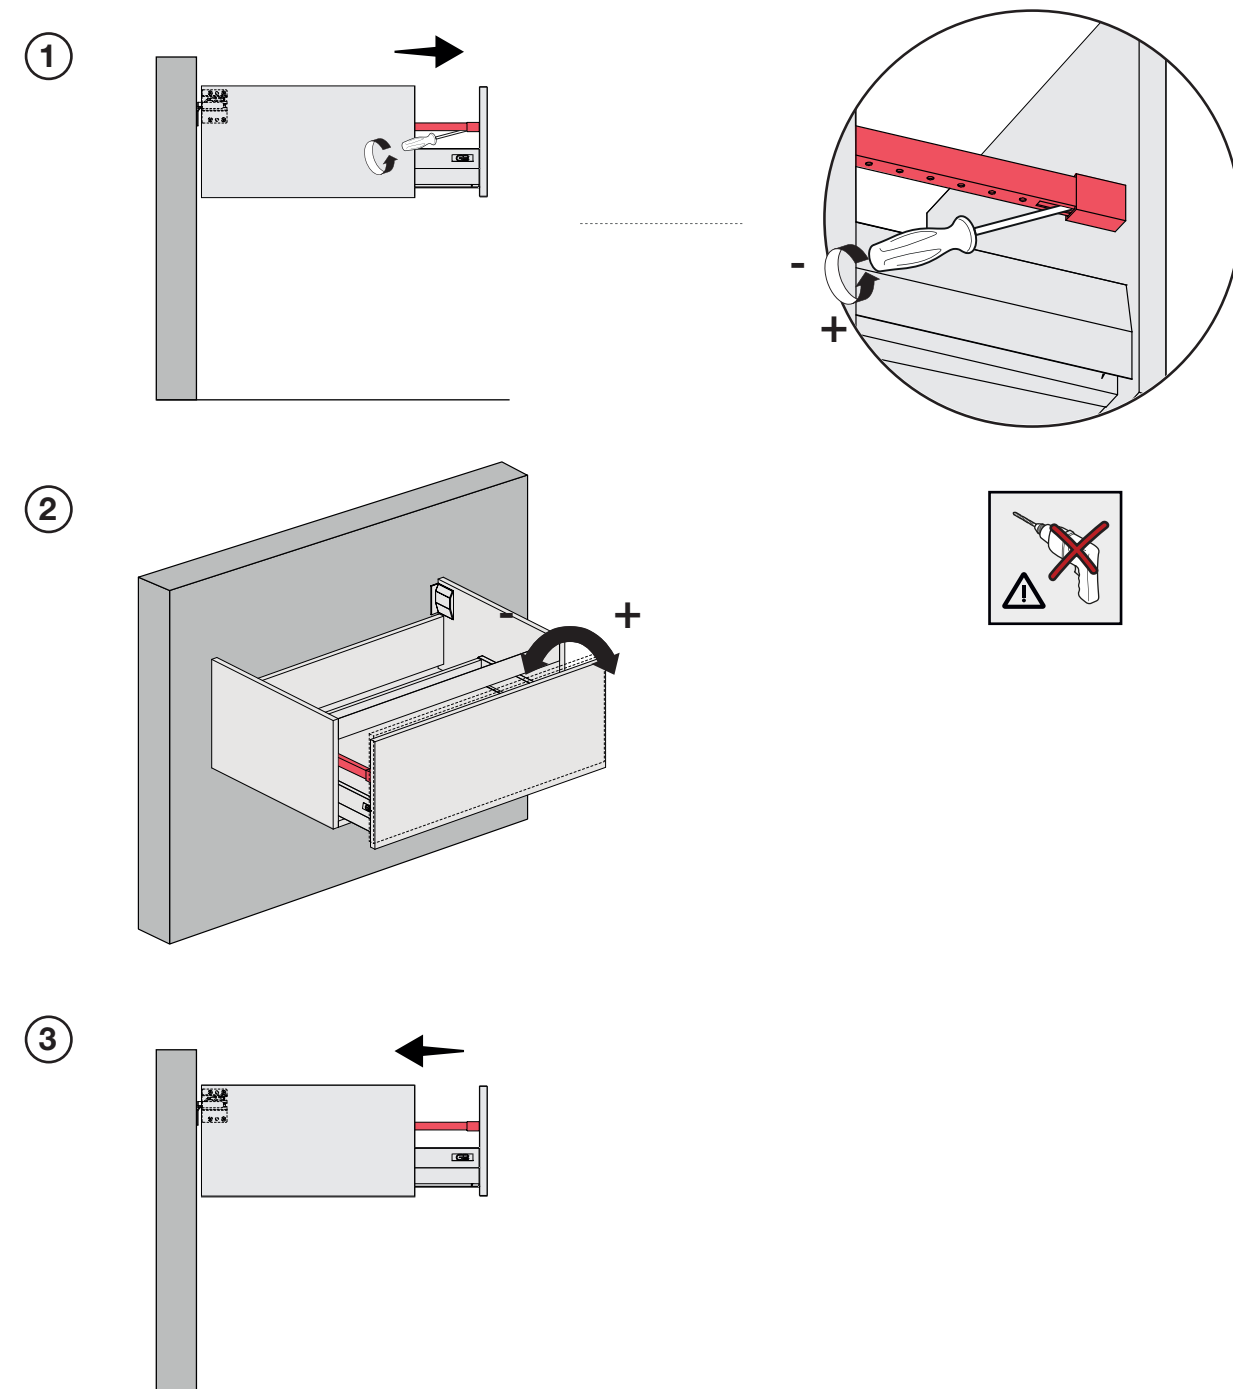

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

INSTRUCTIONS DE MONTAGE / ASSEMBLY INSTRUCTIONS / MONTAGEANLEITUNG / INSTRUCCIONES DE MONTAJE / ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

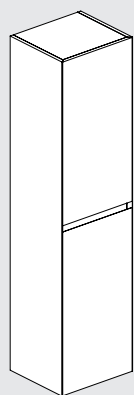


### COLONNE

COLONNES / COLUMNS / HOCHSCHRÄNKE / COLUMNAS / КОЛОННЫ

## STRUMENTI


OUTILS / TOOLS / WERKZEUGE / HERRAMIENTAS / ИНСТРУМЕНТЫ

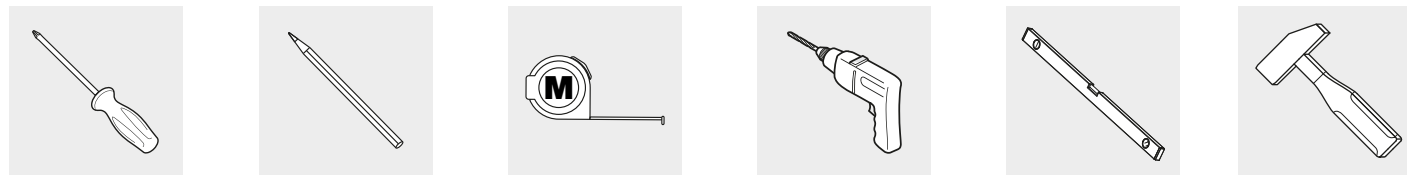

## OPERAZIONI PRELIMINARI


OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES / PRELIMINARY OPERATIONS / VORARBEITEN / OPERACIONES PRELIMINARES / ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

- **VERIFICARE LA CORRETTA TENUTA DEL MURO PRIMA DI PROCEDERE CON IL MONTAGGIO DEL PRODOTTO**  
VÉRIFIEZ LA SOLIDITÉ DU MUR AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION DU PRODUIT / CHECK THE WALL STRENGTH BEFORE PROCEEDING WITH THE PRODUCT INSTALLATION / ÜBERPRÜFEN SIE DIE WANDHALTBARKEIT, BEVOR SIE MIT DER MONTAGE DES PRODUKTS FORTFAHREN / VERIFIQUE LA RESISTENCIA DEL MURO ANTES DE PROCEDER A LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO / ПРОВЕРЬТЕ ПРОЧНОСТЬ СТЕНЫ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ПРОДУКТА
- **POSIZIONARE IL PRODOTTO CON ATTENZIONE**  
PLACER LE PRODUIT AVEC PRÉCAUTION / POSITION THE PRODUCT WITH CARE / POSITIONIEREN SIE DAS PRODUKT SORGFÄLTIG / COLOQUE EL PRODUCTO CON CUIDADO / АККУРАТНО РАСПОЛОЖИТЕ ПРОДУКТ

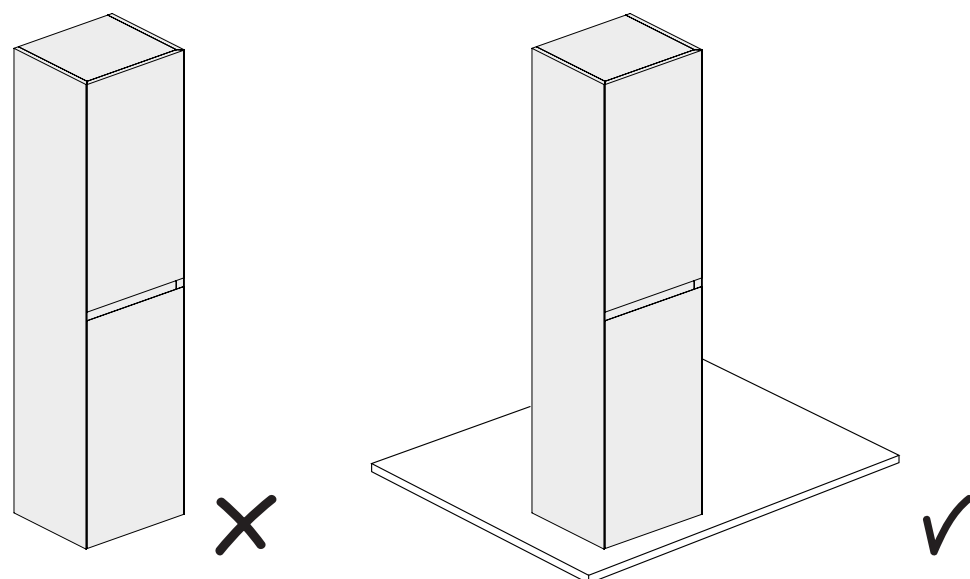


## 1 ESTRAZIONE ANTA


EXTRACTION DES PORTES / DOOR REMOVAL / TÜRENTFERNUNG / EXTRACCIÓN DE PUERTA / ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДВЕРЦЫ

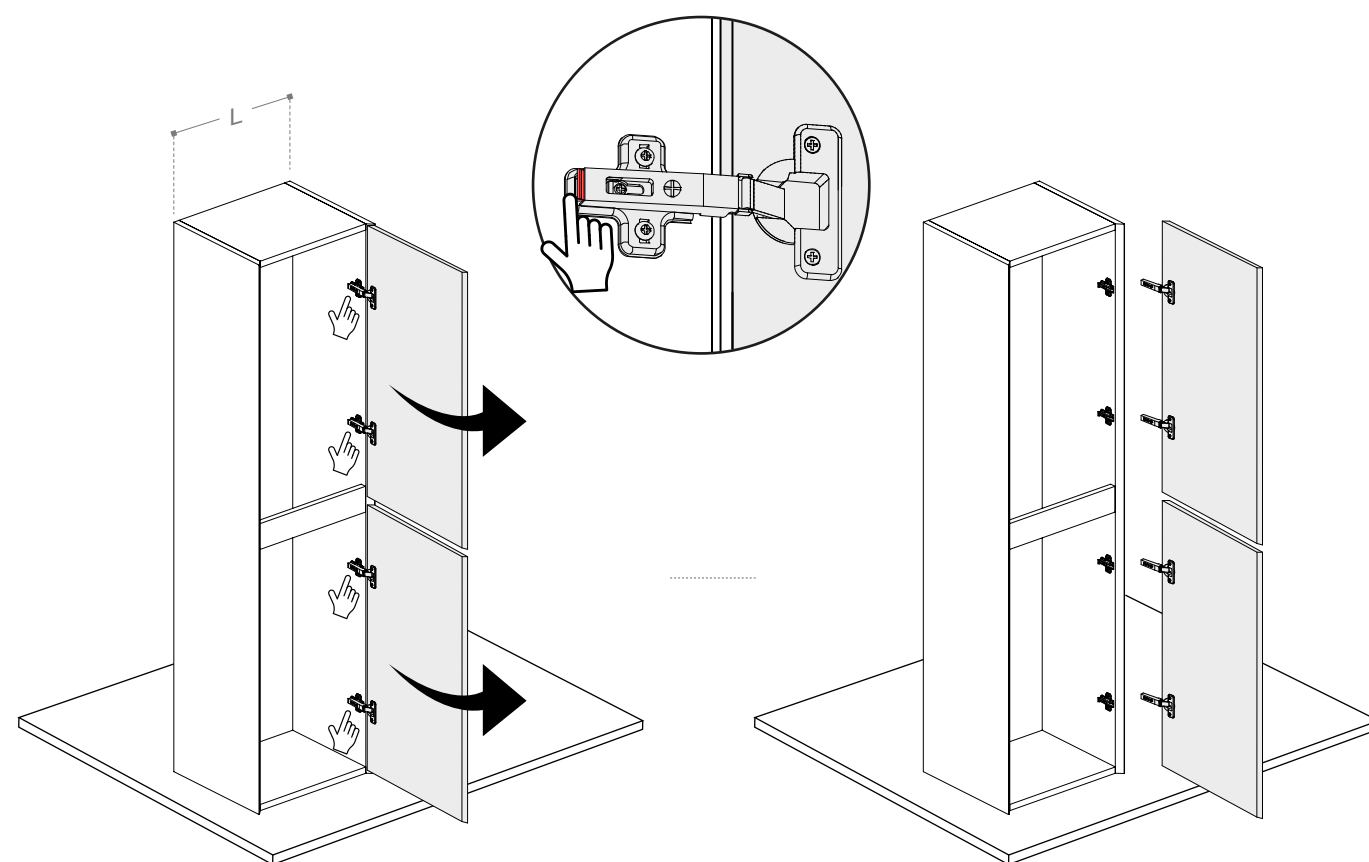


## 2

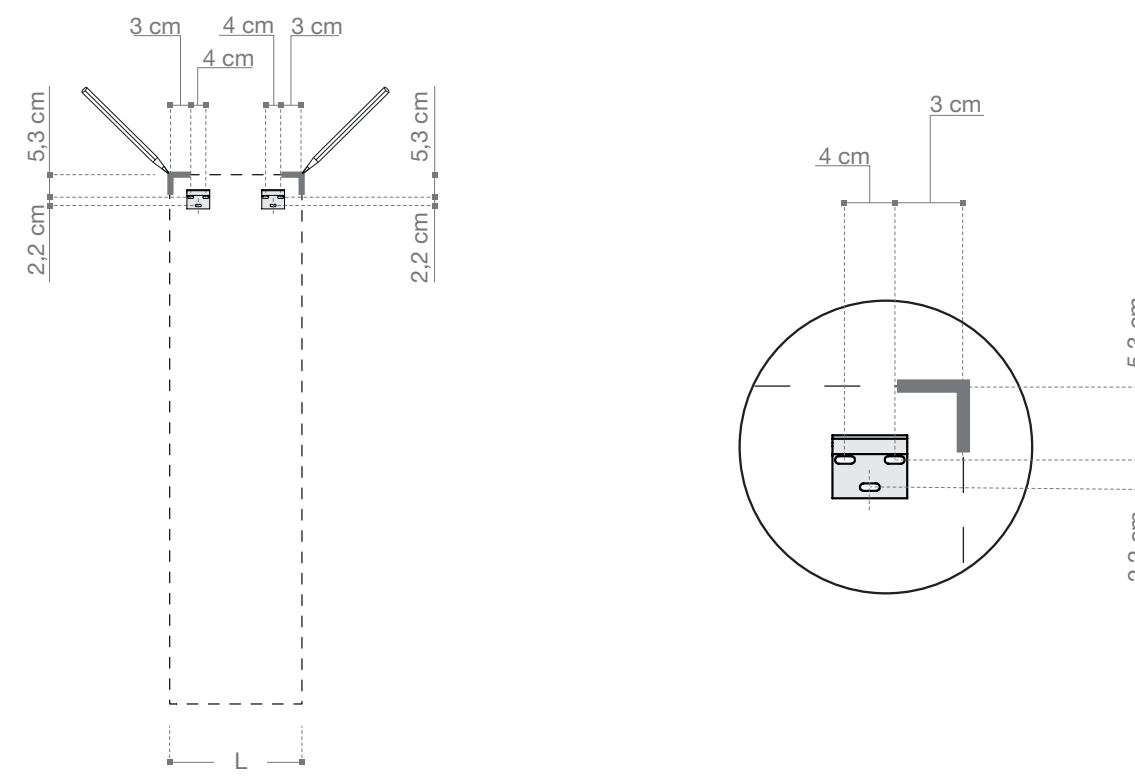

3

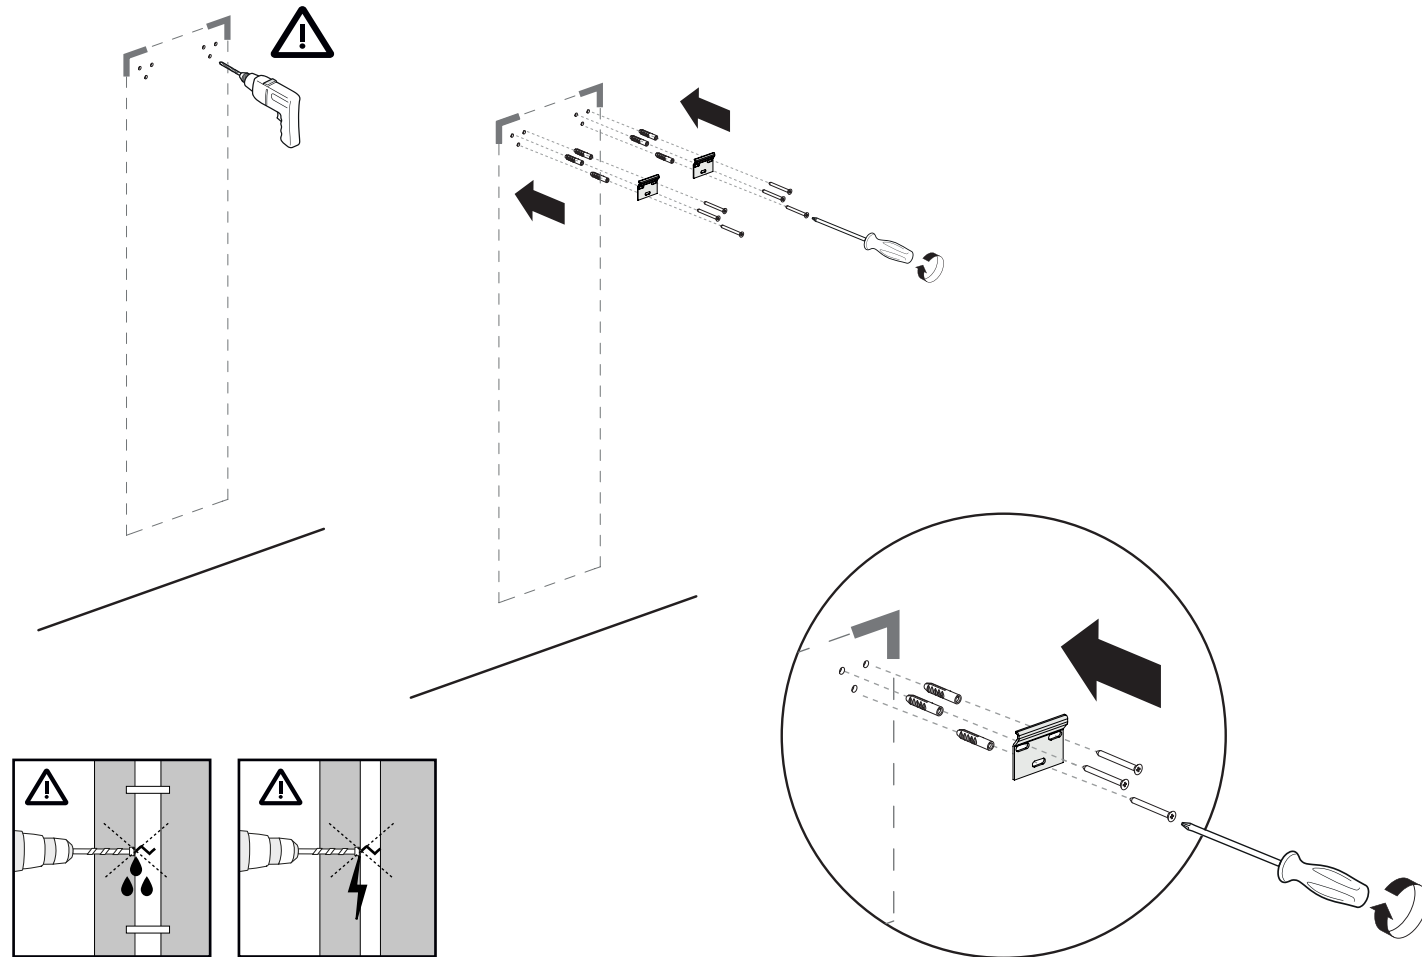


4

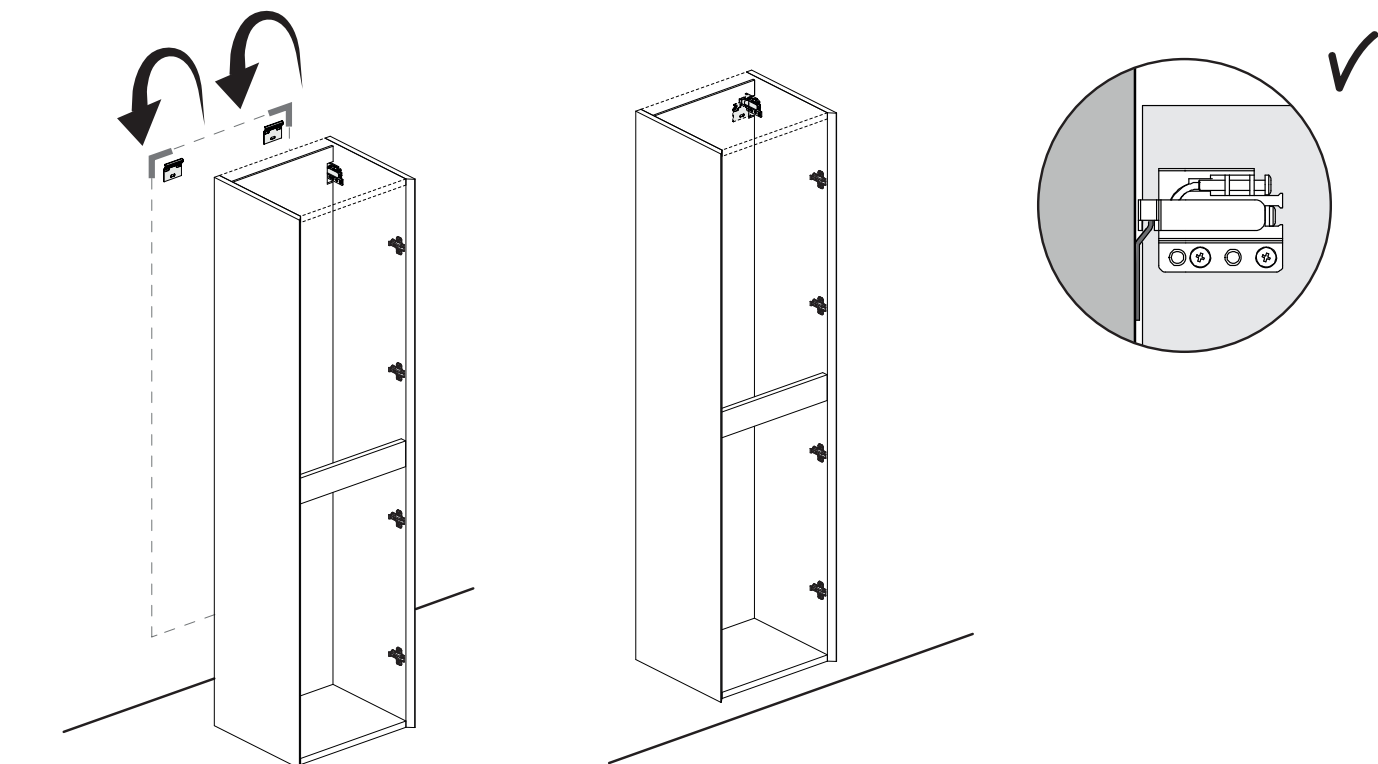





5

## REGOLAZIONE ATTACCAGLIE

RÉGLAGE DES FIXATIONS / HOOK ADJUSTMENT / AUFHÄNGEEINSTELLUNG / AJUSTE DE FIJACIONES / РЕГУЛИРОВКА ПОДВЕСОВ






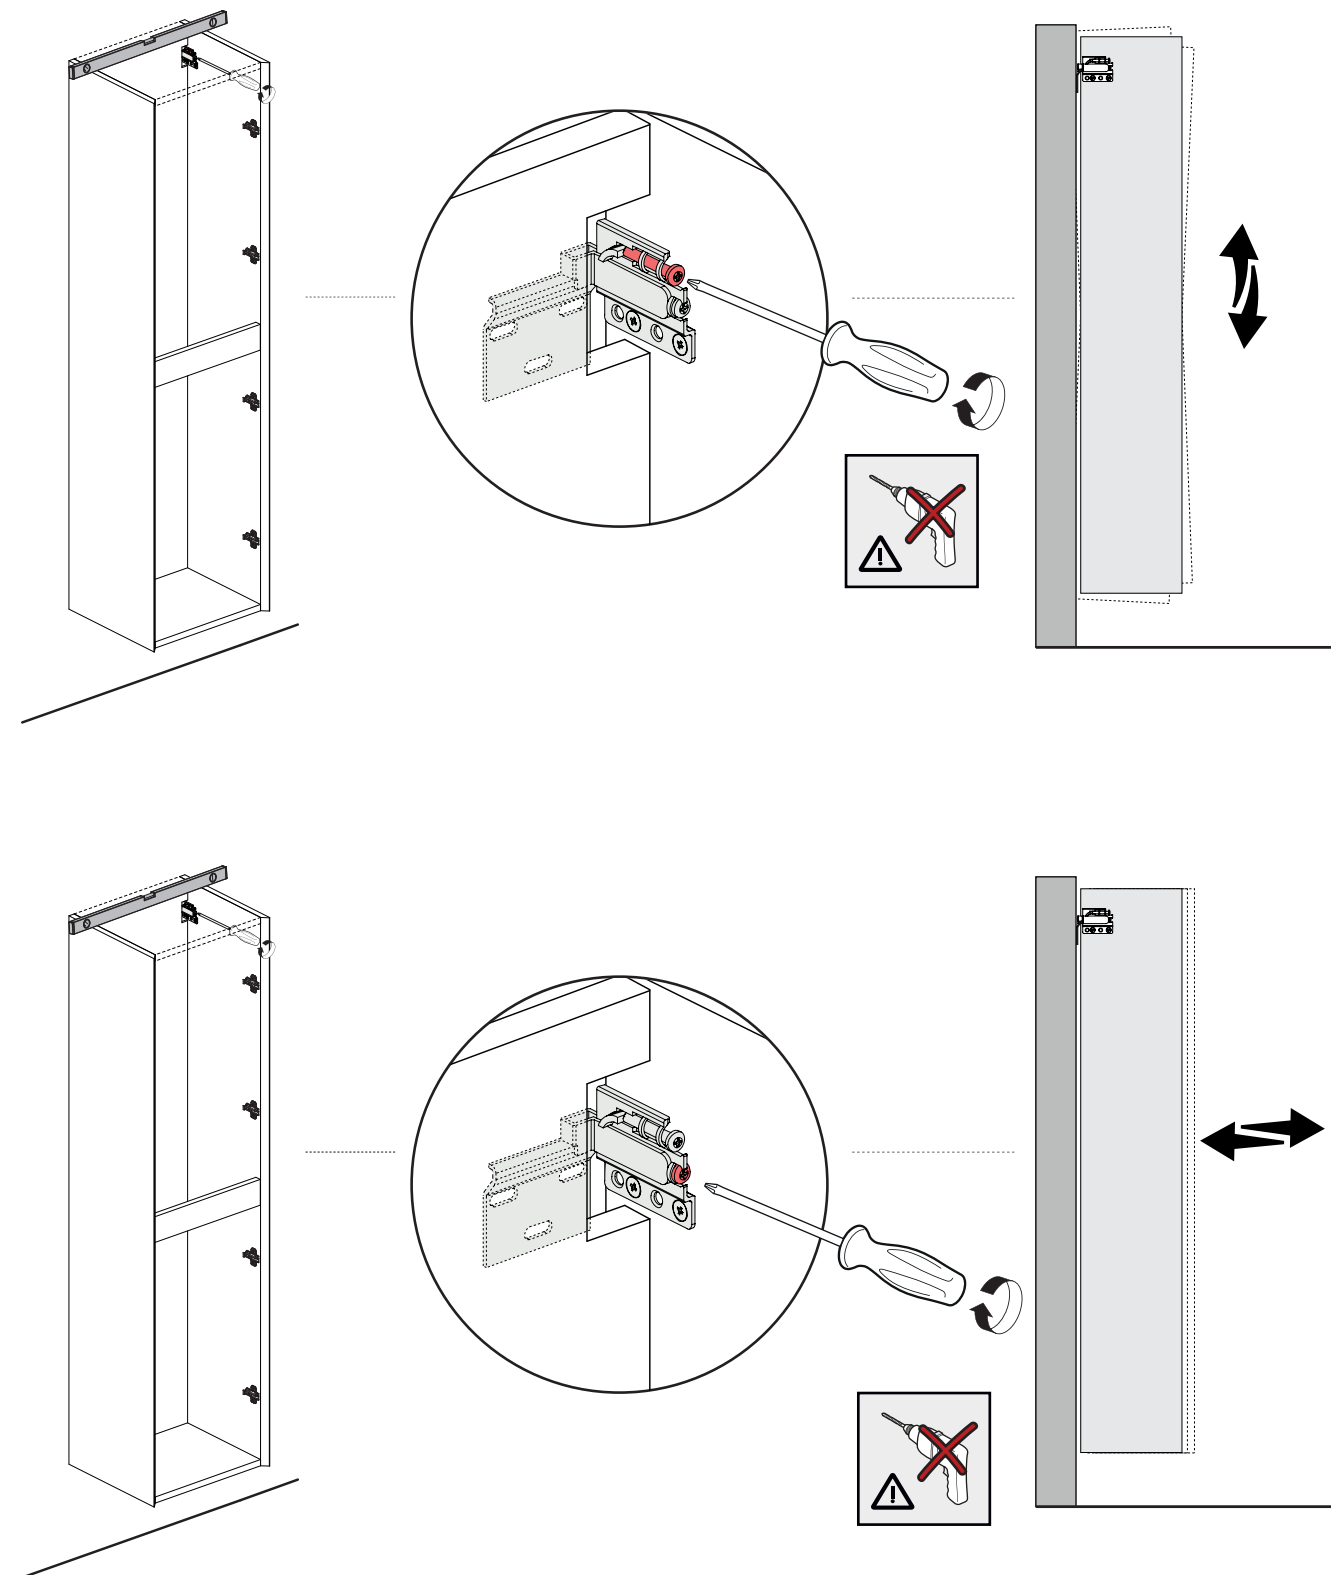




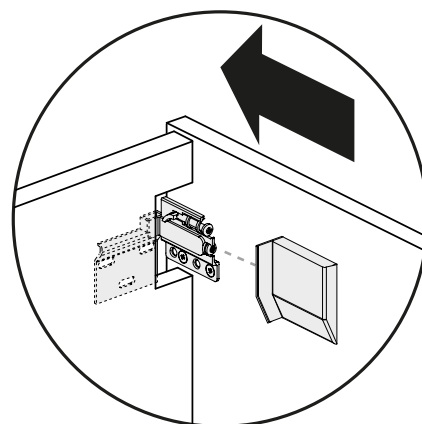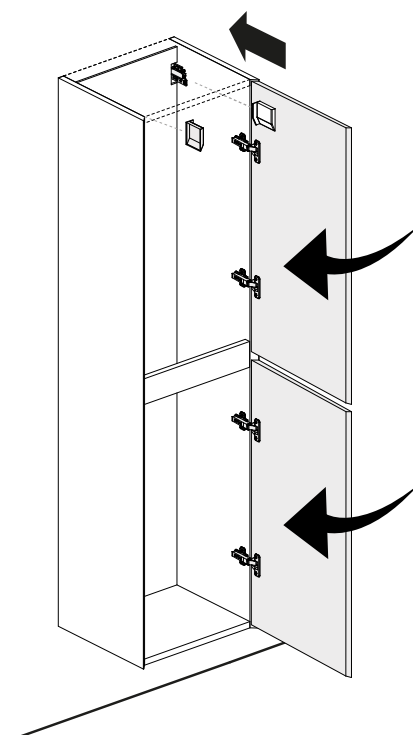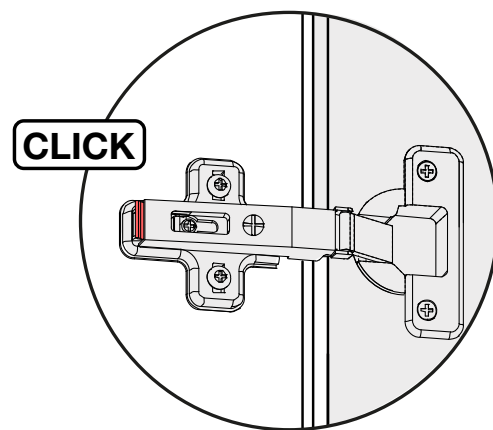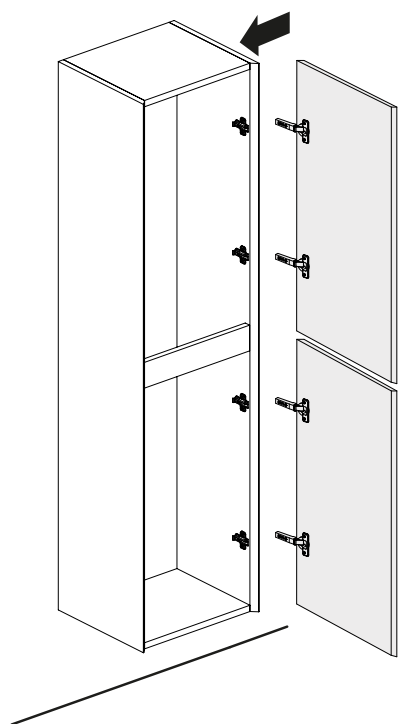


## REGOLAZIONI CERNIERE

RÉGLAGE DES CHARNIÈRES / HINGE ADJUSTMENT / SCHARNIEREINSTELLUNG / AJUSTE DE BISAGRAS PÁG.20 / РЕГУЛИРОВКА ПЕТЕЛЬ

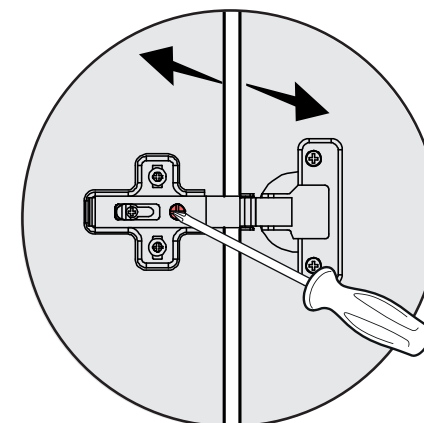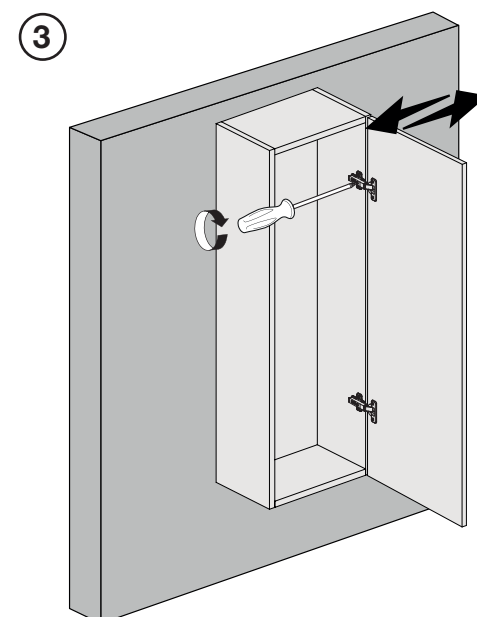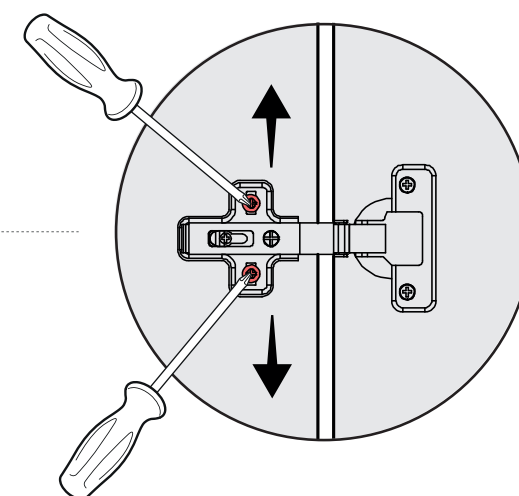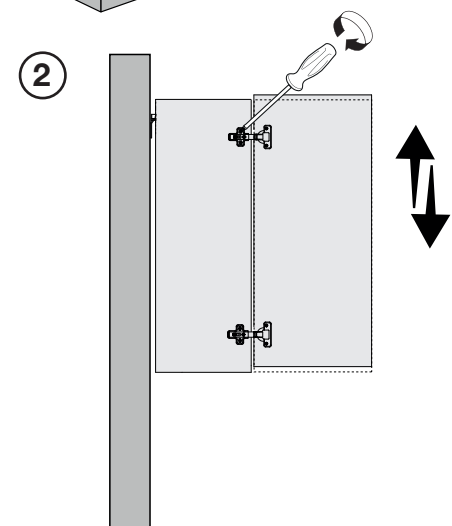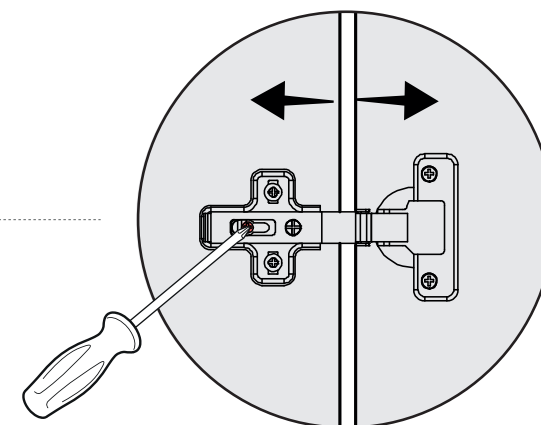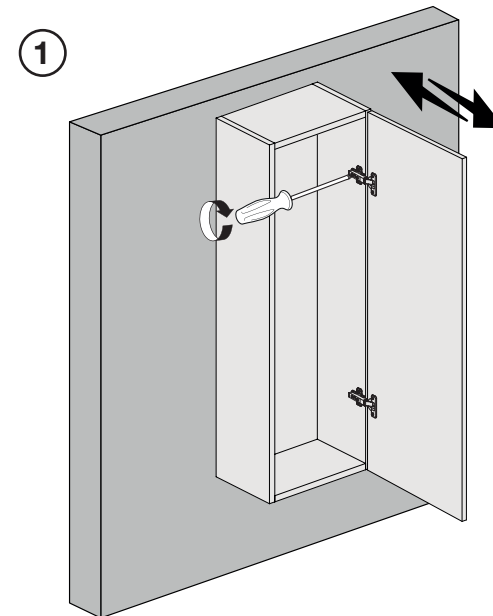

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

INSTRUCTIONS DE MONTAGE / ASSEMBLY INSTRUCTIONS / MONTAGEANLEITUNG / INSTRUCCIONES DE MONTAJE / ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ




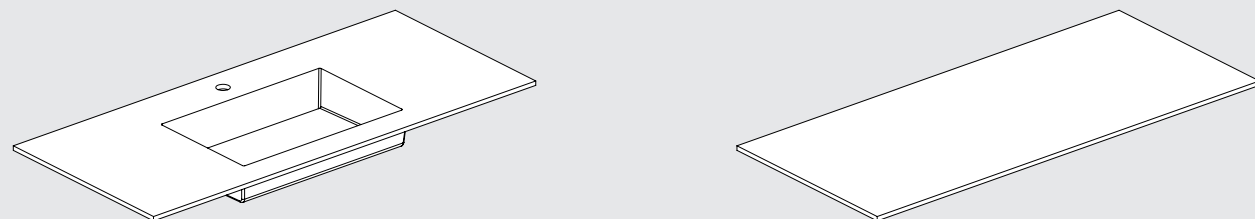


### TOP IN APPOGGIO

PLANS EN APPUI / SUPPORT TOPS / TRAGPLATTEN / ENCIMERAS DE APOYO / СТОЛЕШНИЦЫ

## STRUMENTI


OUTILS / TOOLS / WERKZEUGE / HERRAMIENTAS / ИНСТРУМЕНТЫ

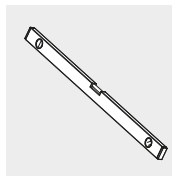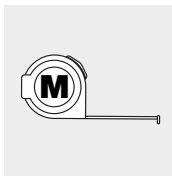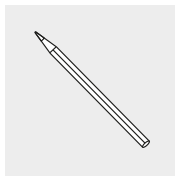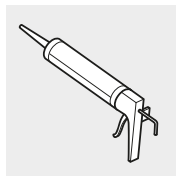

## OPERAZIONI PRELIMINARI



OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES / PRELIMINARY OPERATIONS / VORARBEITEN / OPERACIONES PRELIMINARES / ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

- **POSIZIONARE IL PRODOTTO CON ATTENZIONE**  
PLACER LE PRODUIT AVEC PRÉCAUTION / POSITION THE PRODUCT WITH CARE / POSITIONIEREN SIE DAS PRODUKT SORGFÄLTIG / COLOQUE EL PRODUCTO CON CUIDADO / АККУРАТНО РАСПОЛОЖИТЕ ПРОДУКТ


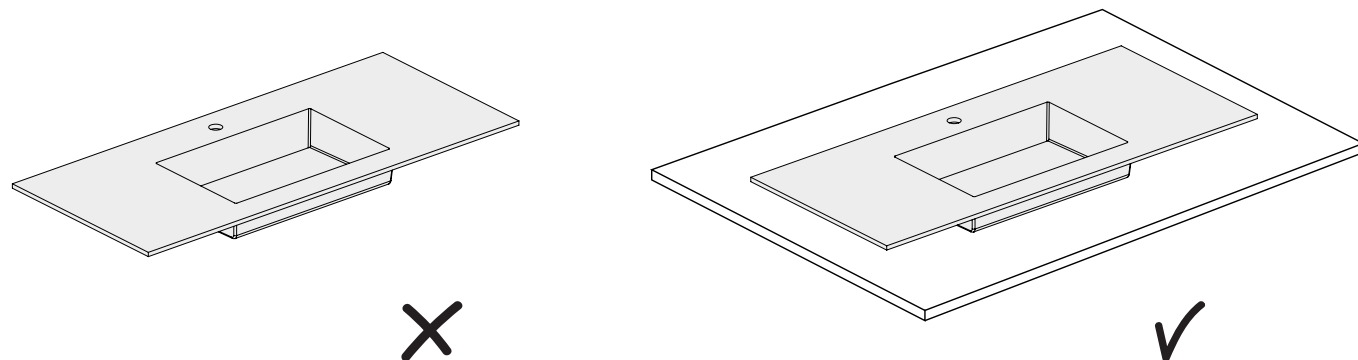


## APPLICARE SUPPORTO TOP CON BIADESIVO A PARETE

1 APPLIQUER LE SUPPORT DU PLAN AVEC ADHÉSIF DOUBLE FACE SUR LE MUR / APPLY TOP SUPPORT WITH DOUBLE-SIDED TAPE TO WALL / BEFESTIGEN SIE DIE TRAGPLATTEN MIT DOPPELSEITIGEM KLEBEBAND AN DER WAND / APLICAR SOPORTE DE ENCIMERA CON CINTA DE DOBLE CARA EN LA PARED / НАНЕСИТЕ ОПОРУ СТОЛЕШНИЦЫ НА СТЕНУ С ПОМОЩЬЮ ДВУХСТОРОННЕГО СКОТЧА

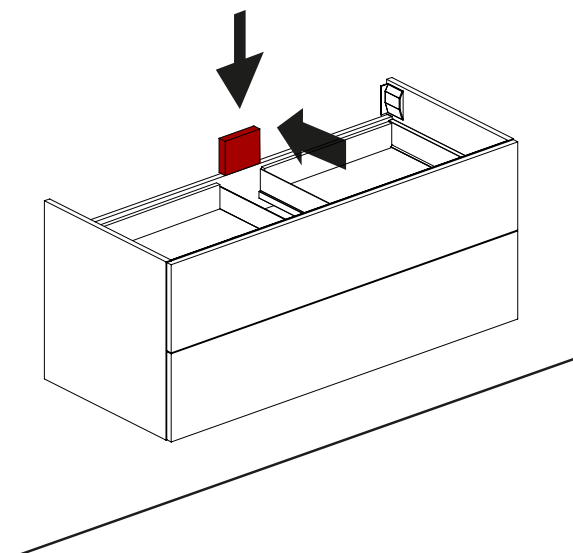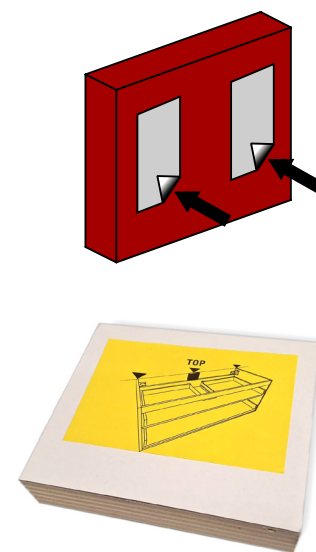


2

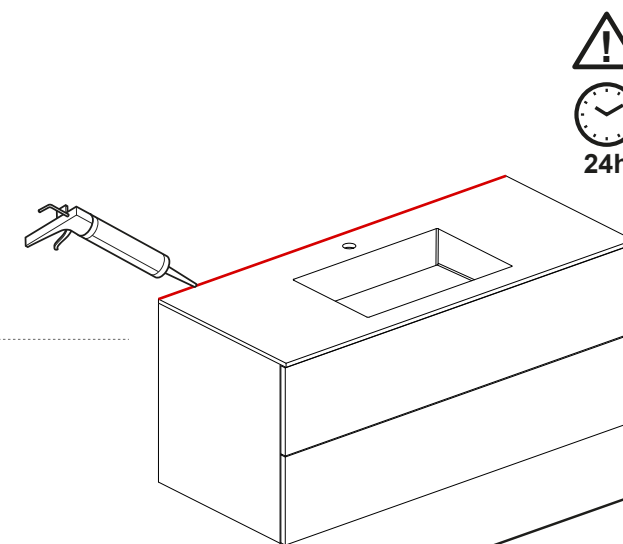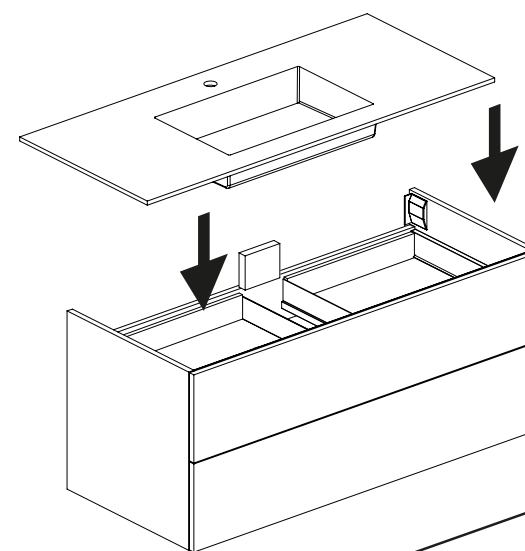

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

INSTRUCTIONS DE MONTAGE / ASSEMBLY INSTRUCTIONS / MONTAGEANLEITUNG / INSTRUCCIONES DE MONTAJE / ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

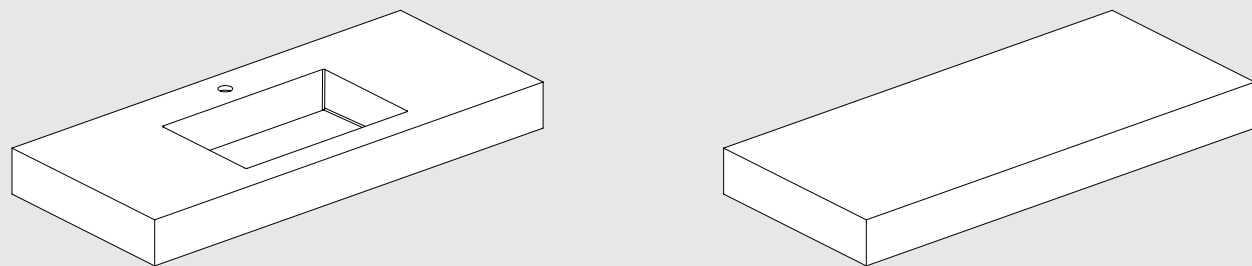


### TOP SOSPESI

PLANS SUSPENDUS / SUSPENDED TOPS / HÄNGENDE TRAGPLATTEN / ENCIMERAS SUSPENDIDAS / ПОДВЕСНЫЕ СТОЛЕШНИЦЫ

## STRUMENTI


OUTILS / TOOLS / WERKZEUGE / HERRAMIENTAS / ИНСТРУМЕНТЫ

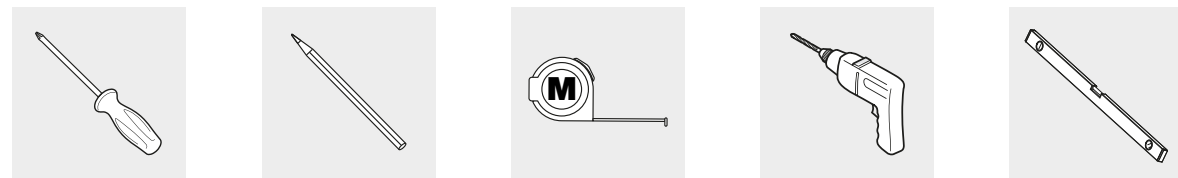


## OPERAZIONI PRELIMINARI

OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES / PRELIMINARY OPERATIONS / VORARBEITEN / OPERACIONES PRELIMINARES / ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ


- VERIFICARE LA CORRETTA TENUTA DEL MURO PRIMA DI PROCEDERE CON IL MONTAGGIO DEL PRODOTTO**  
 VÉRIFIEZ LA SOLIDITÉ DU MUR AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION DU PRODUIT / CHECK THE WALL STRENGTH BEFORE PROCEEDING WITH THE PRODUCT INSTALLATION / ÜBERPRÜFEN SIE DIE WANDHALTBARKEIT, BEVOR SIE MIT DER MONTAGE DES PRODUKTS FORTFAHREN / VERIFIQUE LA RESISTENCIA DEL MURO ANTES DE PROCEDER A LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO / ПРОВЕРЬТЕ ПРОЧНОСТЬ СТЕНЫ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ПРОДУКТА
- POSIZIONARE IL PRODOTTO CON ATTENZIONE**  
 PLACER LE PRODUIT AVEC PRÉCAUTION / POSITION THE PRODUCT WITH CARE / POSITIONIEREN SIE DAS PRODUKT SORGFÄLTIG / COLOQUE EL PRODUCTO CON CUIDADO / АККУРАТНО РАСПОЛОЖИТЕ ПРОДУКТ

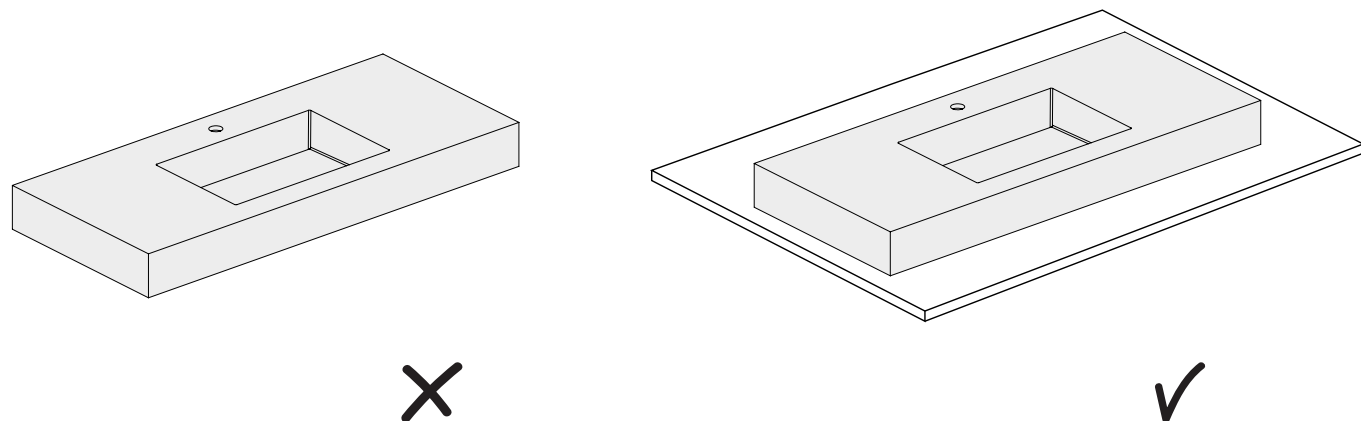

## 1

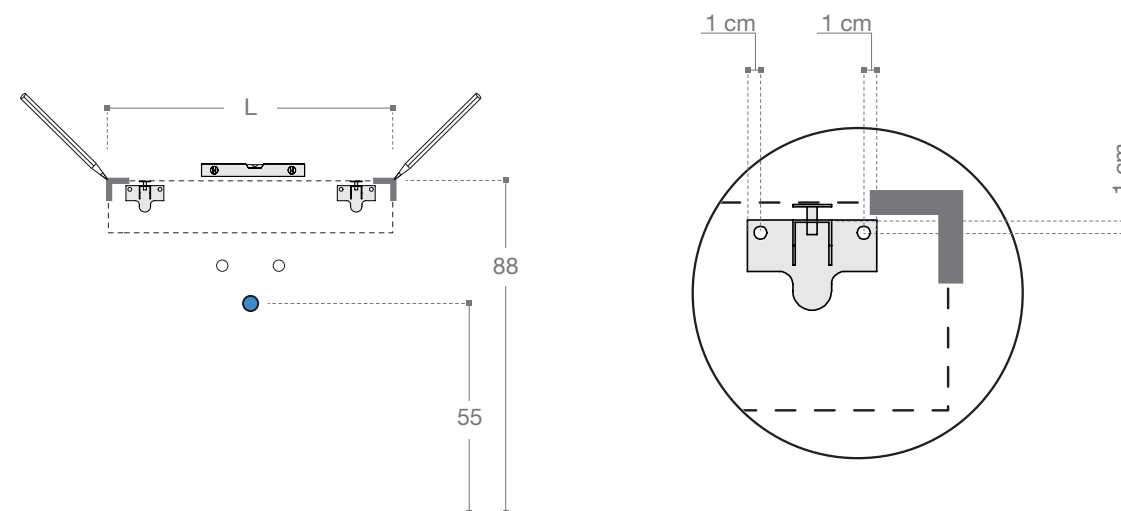


## 2

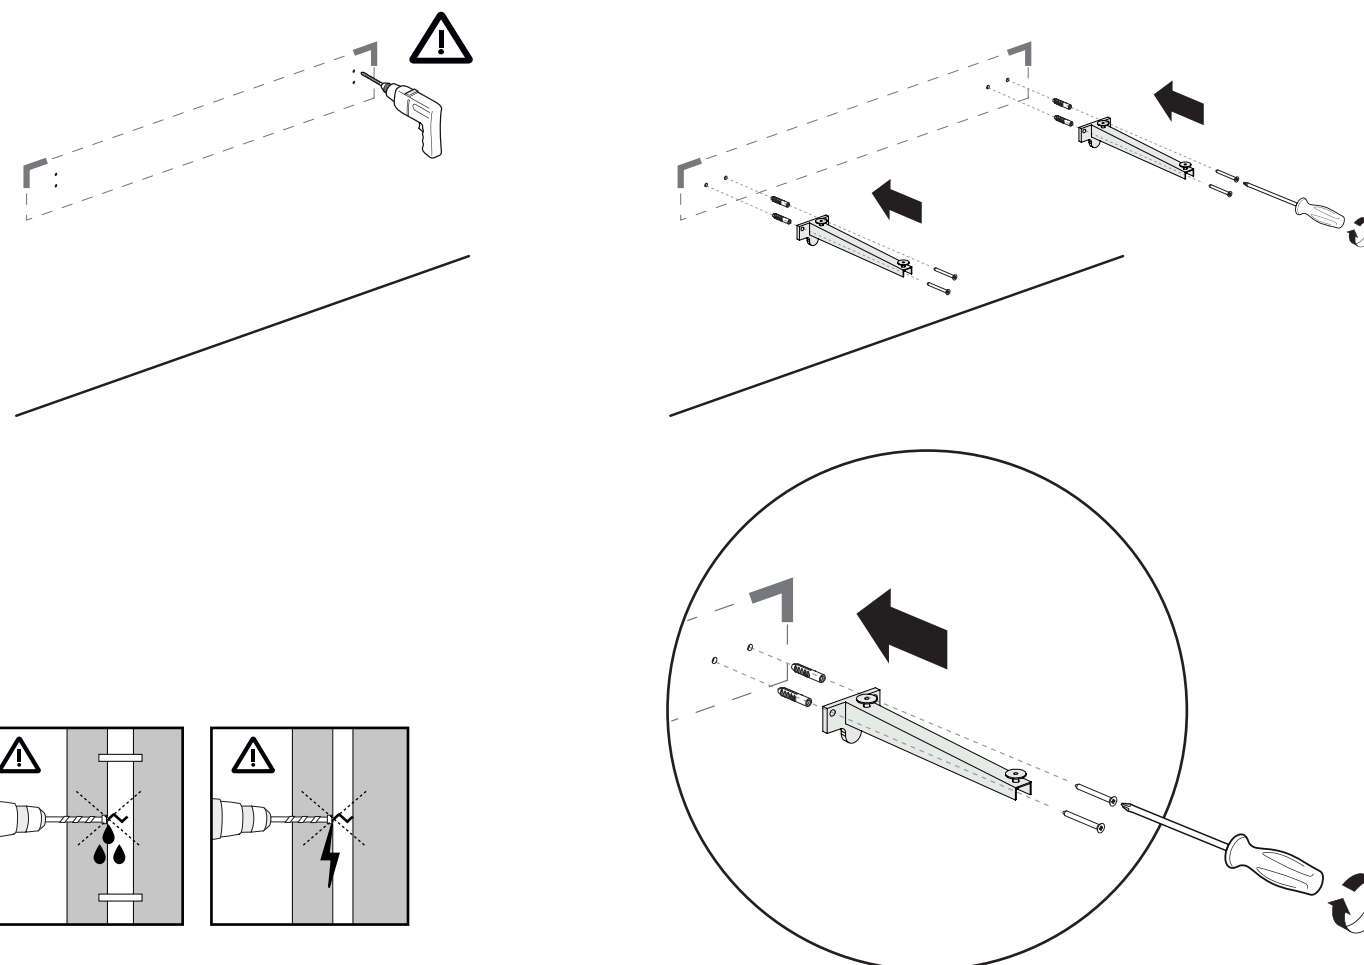


## 3 REGOLAZIONI TOP


RÉGLAGES DES PLANS / TOP ADJUSTMENTS / TRAGPLATTENEINSTELLUNGEN / AJUSTES DE ENCIMERAS / РЕГУЛІРОВКА СТОЛЕШНИЦ

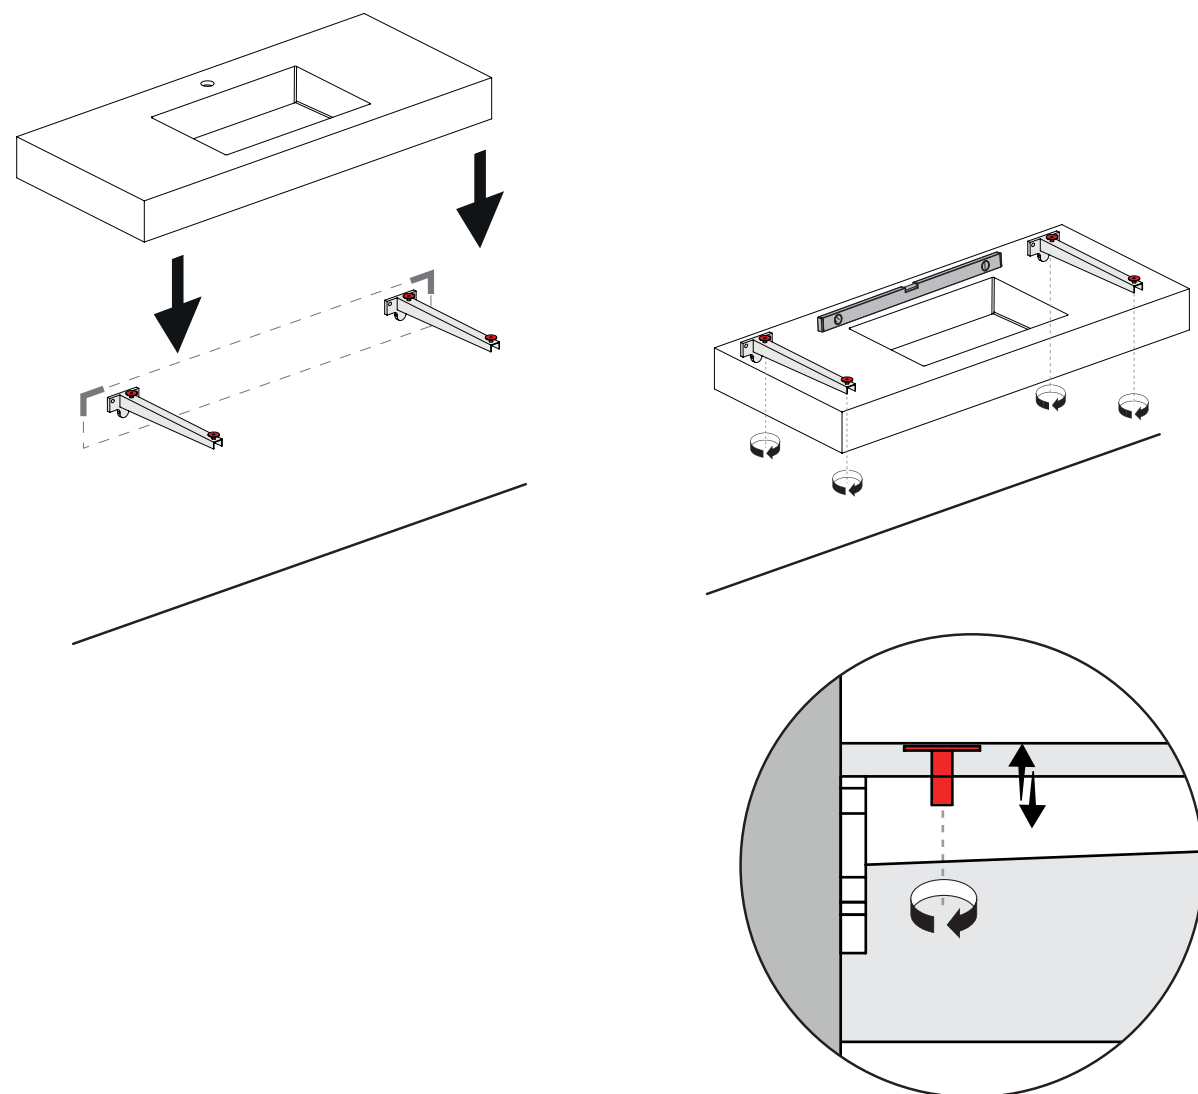

## 4

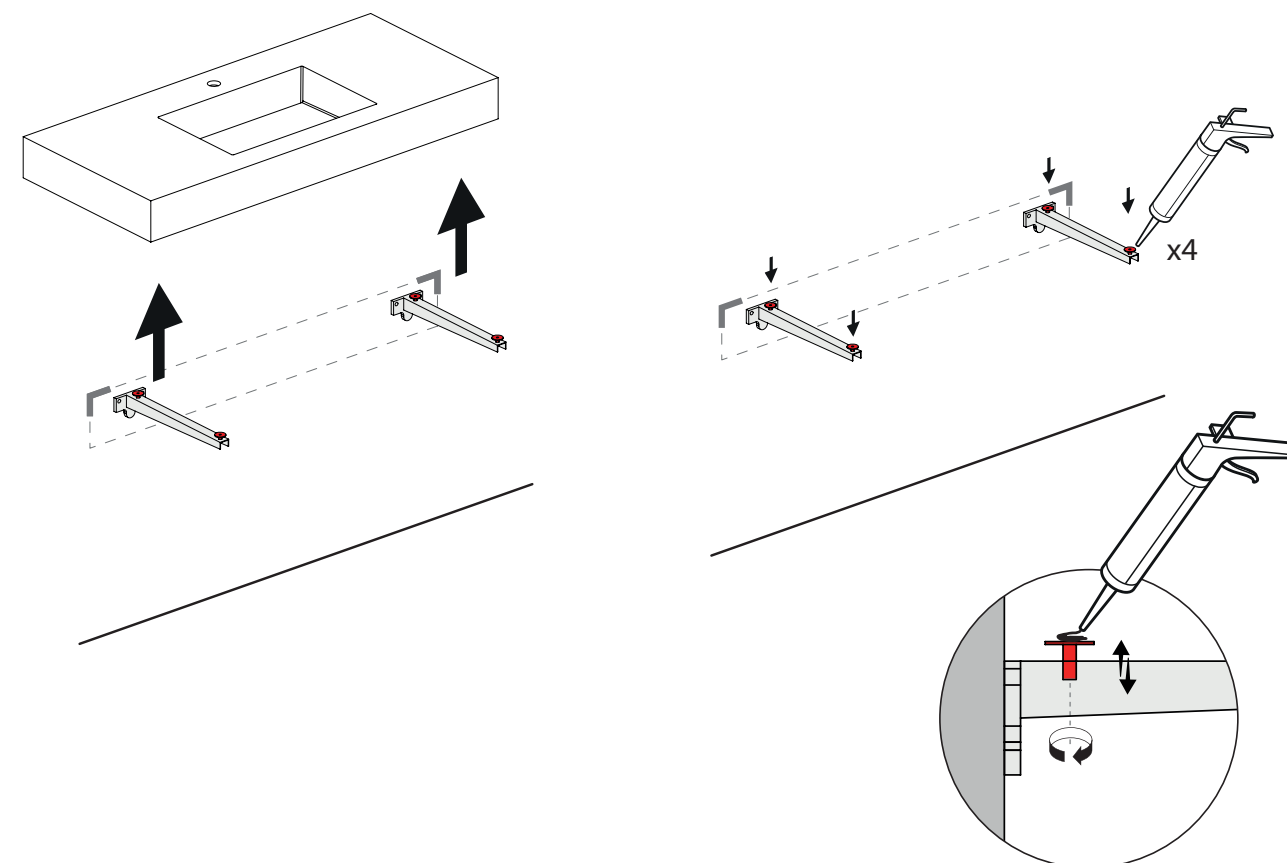


## 5

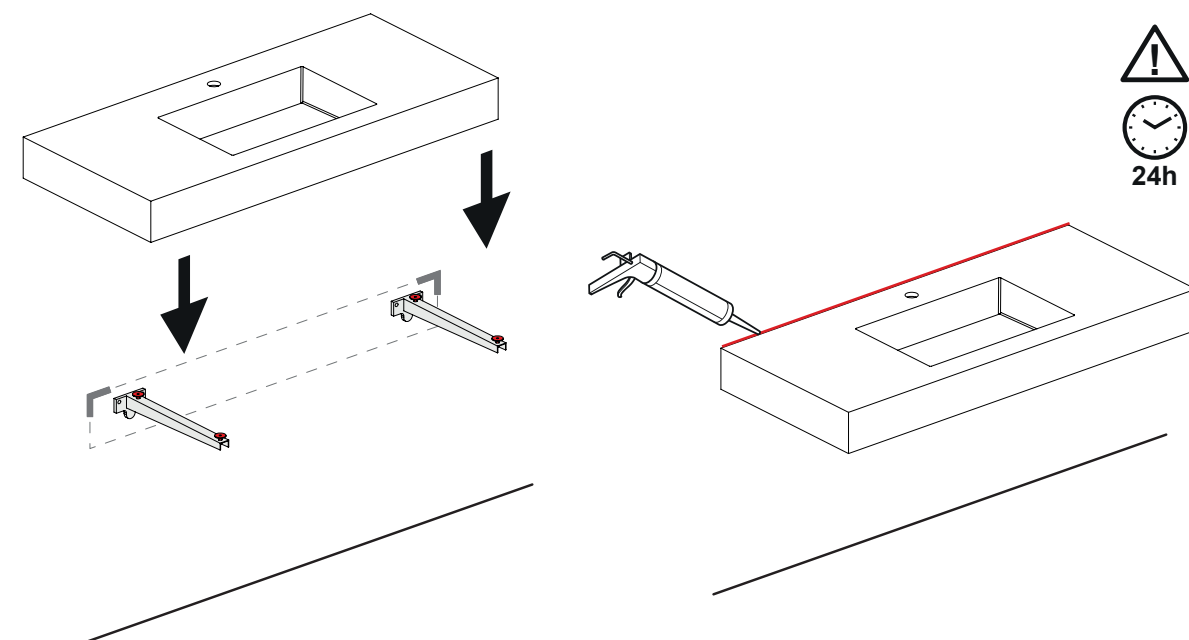



## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

INSTRUCTIONS DE MONTAGE / ASSEMBLY INSTRUCTIONS / MONTAGEANLEITUNG / INSTRUCCIONES DE MONTAJE / ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

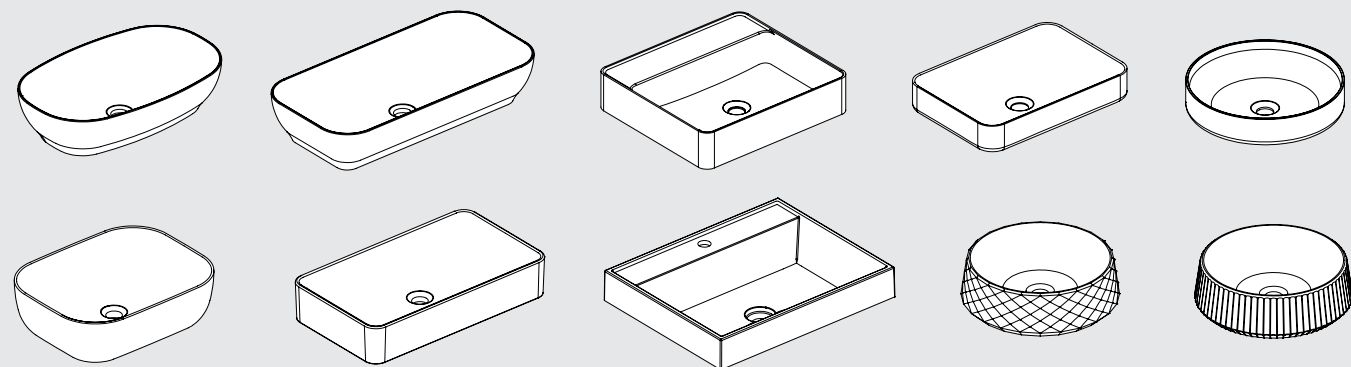


## LAVABI IN APPOGGIO

LAVABOS EN APPUI / COUNTERTOP SINKS / AUFGESETZTE WASCHBECKEN / LAVABOS SOBRE ENCIMERA / НАКЛАДНЫЕ РАКОВИНЫ

## STRUMENTI


OUTILS / TOOLS / WERKZEUGE / HERRAMIENTAS / ИНСТРУМЕНТЫ

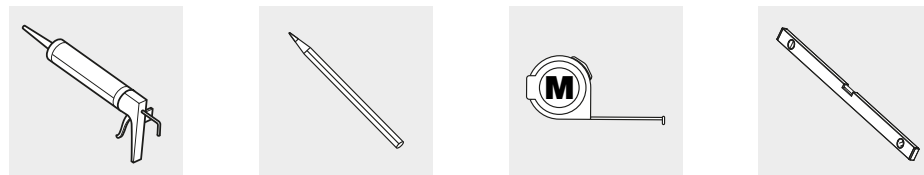



## OPERAZIONI PRELIMINARI

OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES / PRELIMINARY OPERATIONS / VORARBEITEN / OPERACIONES PRELIMINARES / ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

- POSIZIONARE IL PRODOTTO CON ATTENZIONE**  
 PLACER LE PRODUIT AVEC PRÉCAUTION / POSITION THE PRODUCT WITH CARE / POSITIONIEREN SIE DAS PRODUKT SORGFÄLTIG /  
 COLOQUE EL PRODUCTO CON CUIDADO / АККУРАТНО РАСПОЛОЖИТЕ ПРОДУКТ

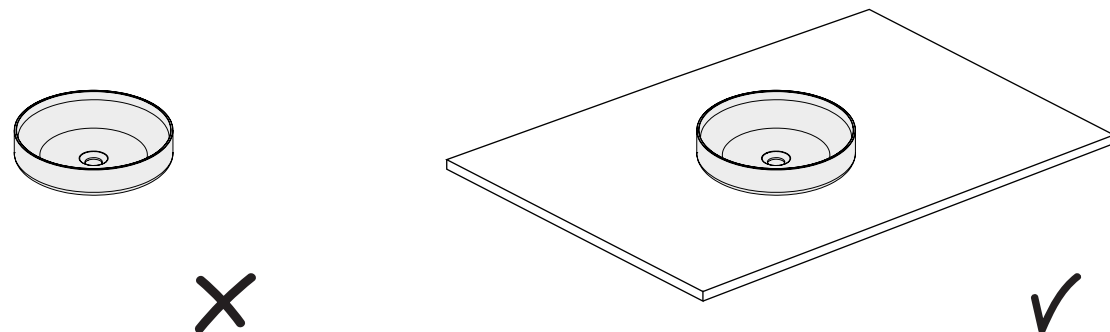


1

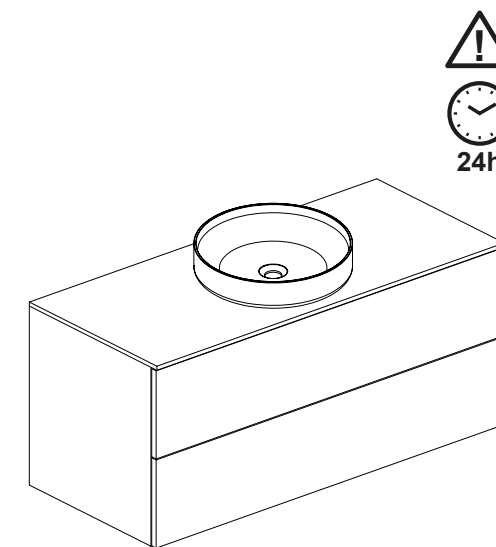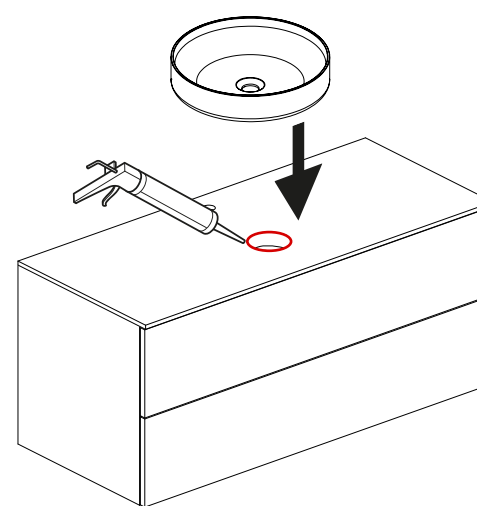

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

INSTRUCTIONS DE MONTAGE / ASSEMBLY INSTRUCTIONS / MONTAGEANLEITUNG / INSTRUCCIONES DE MONTAJE / ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ




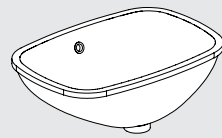


### LAVABI SOTTOPIANO

LAVABOS SOUS-PLAN / UNDERMOUNT SINKS / UNTERBAU-WASCHBECKEN / LAVABOS BAJO ENCIMERA / ВСТРАИВАЕМЫЕ РАКОВИНЫ

## STRUMENTI


OUTILS / TOOLS / WERKZEUGE / HERRAMIENTAS / ИНСТРУМЕНТЫ

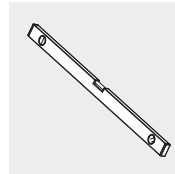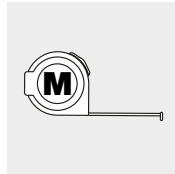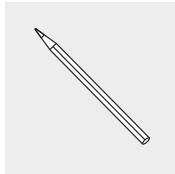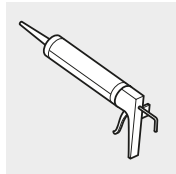


## OPERAZIONI PRELIMINARI

OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES / PRELIMINARY OPERATIONS / VORARBEITEN / OPERACIONES PRELIMINARES / ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ


- **POSIZIONARE IL PRODOTTO CON ATTENZIONE**  
PLACER LE PRODUIT AVEC PRÉCAUTION / POSITION THE PRODUCT WITH CARE / POSITIONIEREN SIE DAS PRODUKT SORGFÄLTIG / COLOQUE EL PRODUCTO CON CUIDADO / АККУРАТНО РАСПОЛОЖИТЕ ПРОДУКТ

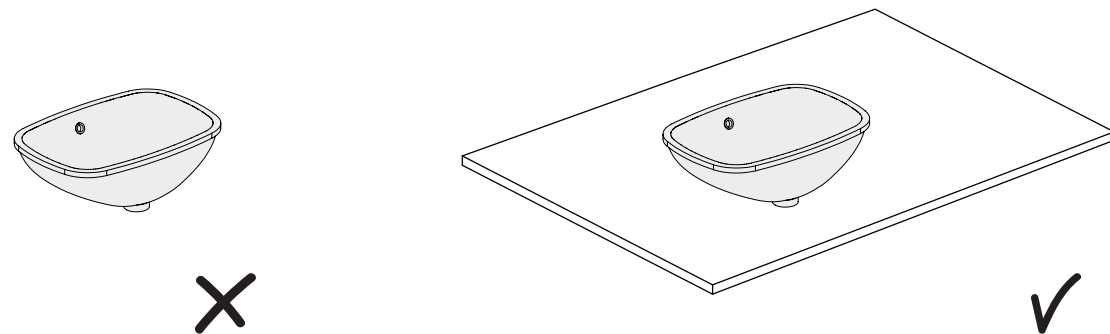


1

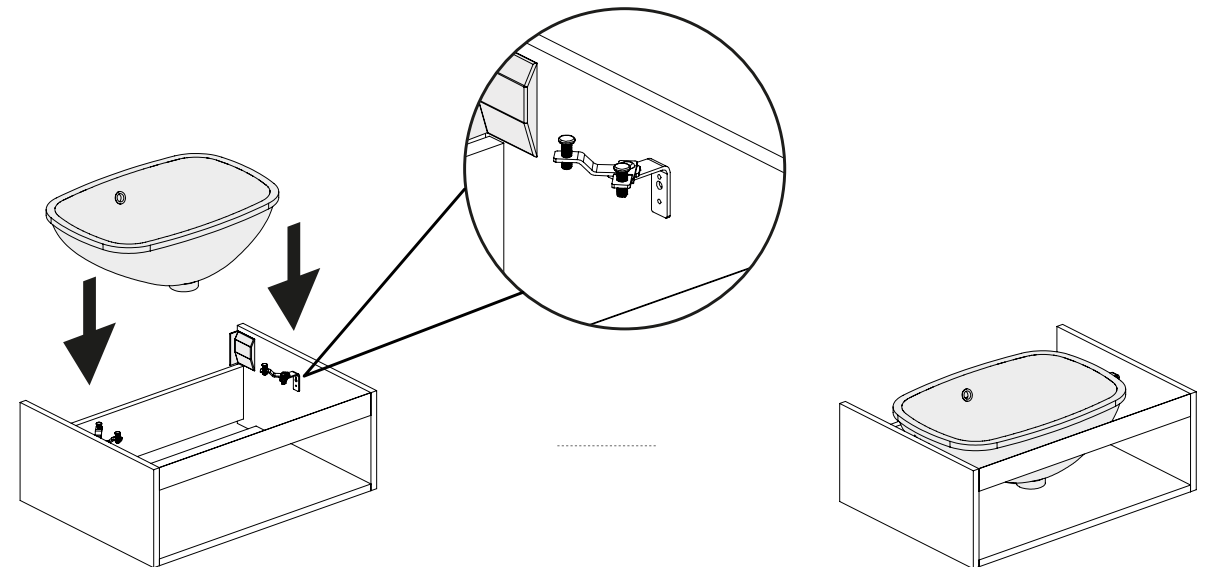

2

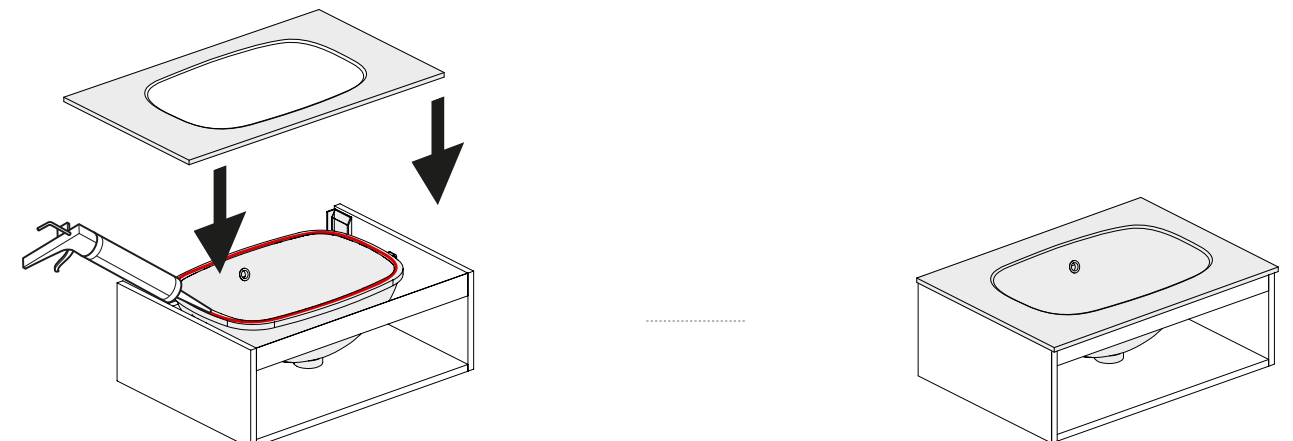

3




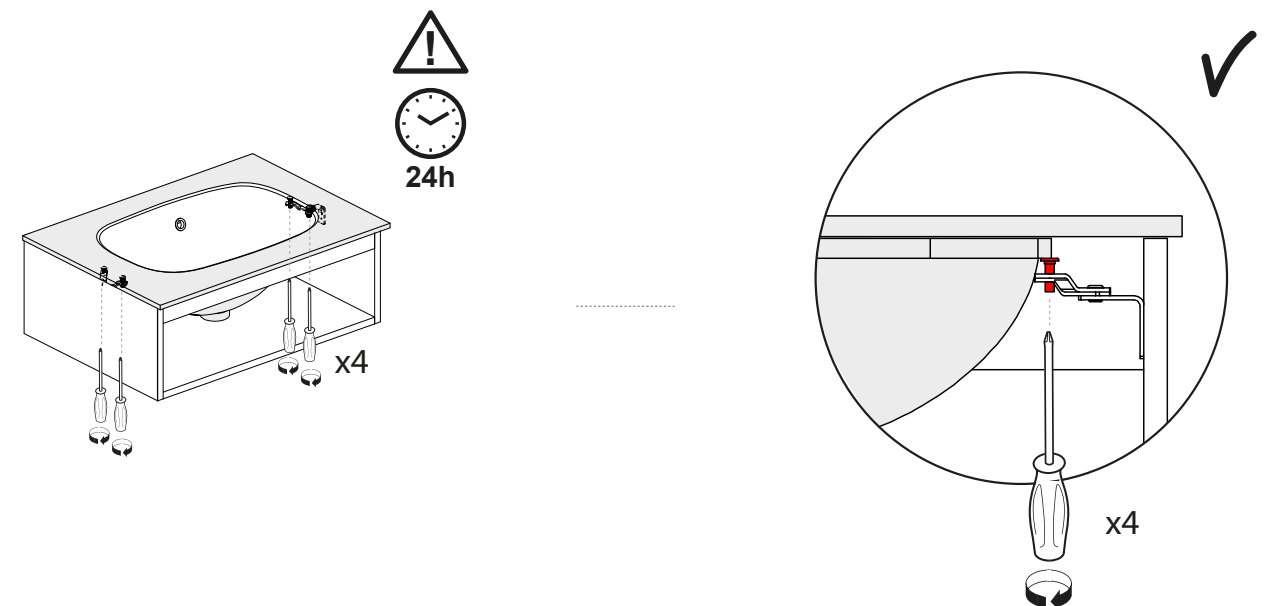


## TOP SENZA PILETTA

PLANS SANS BOUCHON / TOPS WITHOUT DRAIN PLUG / TRAGPLATTEN OHNE ABFLAUFGARNITUR / ENCIMERAS SIN VÁLVULA / СТОЛЕШНИЦЫ БЕЗ СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ





## TOP TECNOLITE - TECNOMOOD

PLANS TECNOLITE - TECNOMOOD / TECNOLITE - TECNOMOOD TOPS / TECNOLITE - TECNOMOOD TRAGPLATTEN / ENCIMERAS TECNOLITE - TECNOMOOD / СТОЛЕШНИЦЫ TECNOLITE - TECNOMOOD

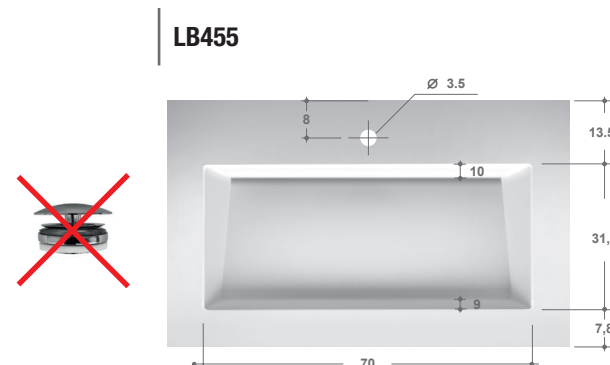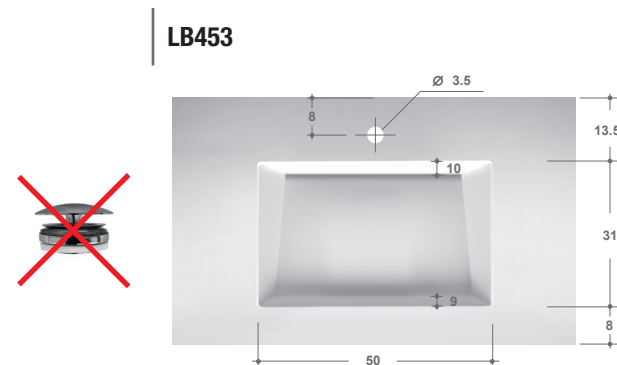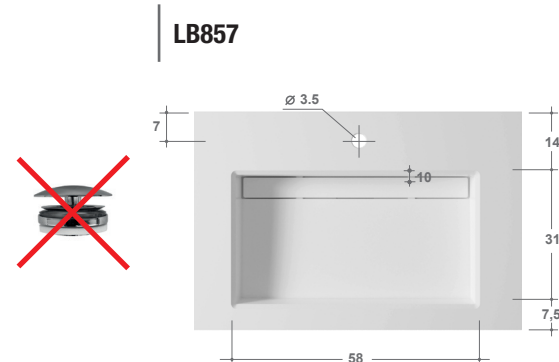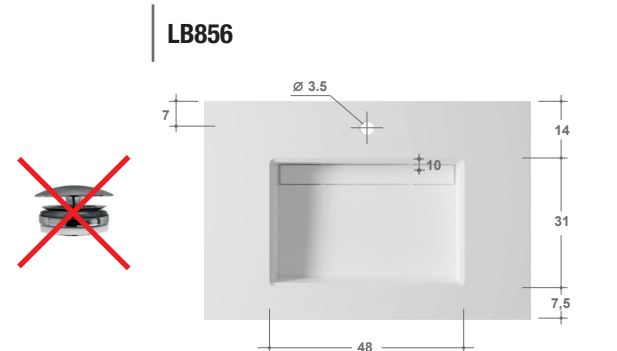

## TOP TECNOLAM

PLAN EN TECNOLAM / TECNOLAM TOP / TECNOLAM WASCHTISCH / ENCIMERA TECNOLAM / ТОП ИЗ TECNOLAM

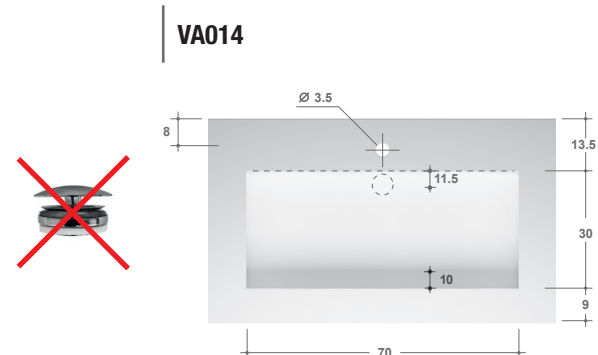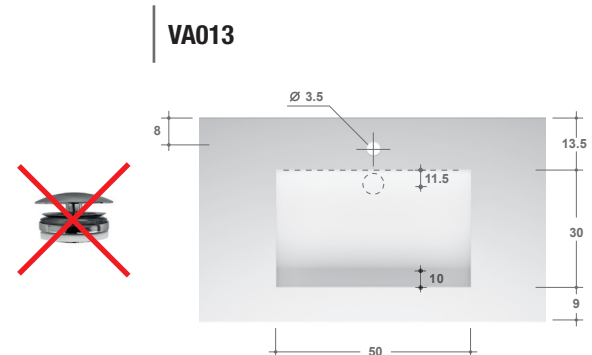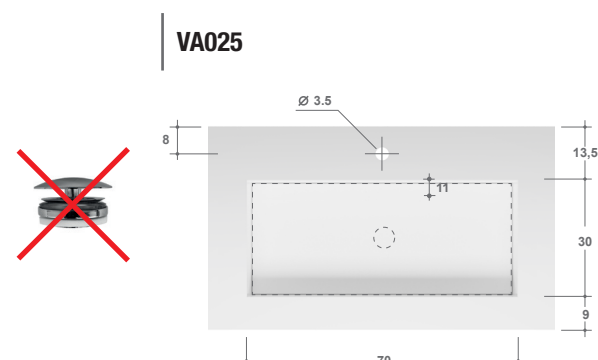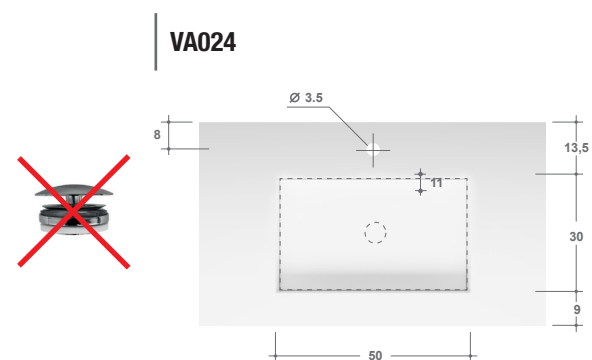

## TOP SENZA PILETTA

PLANS SANS BOUCHON / TOPS WITHOUT DRAIN PLUG / TRAGPLATTEN OHNE ABFLAUFGARNITUR / ENCIMERAS SIN VÁLVULA / СТОЛЕШНИЦЫ БЕЗ СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ

## TOP TECNOGRES

PLAN EN TECNOGRES / TECNOGRES TOP / TECNOGRES WASCHTISCH / ENCIMERA TECNOGRES / ТОП ИЗ TECNOGRES

