

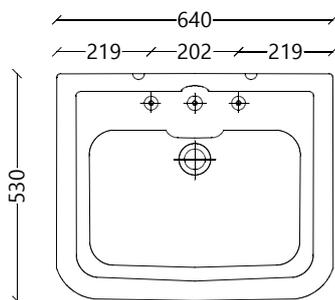


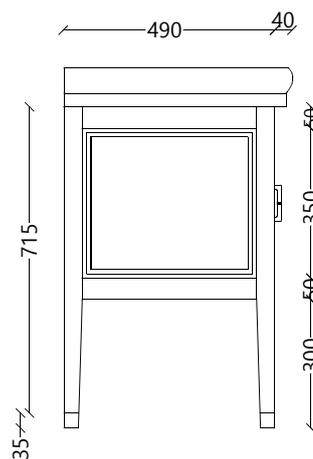

**Nome prodotto:** Brad  
**Descrizione:** mobile portalavabo in legno  
**Mobile:** legno mdf laccato\_PKRBRAD  
**Lavabo:** Rockefeller 64 cm\_PKA9842101  
**Maniglia:** maniglie in ottone\_PKBSETB/L  
**Dimensioni:** 640 x 490 x h. 850 mm

**Product name:** Brad  
**Description:** wooden basin support unit  
**Vanity unit:** mdf lacquered wood\_PKRBRAD  
**Basin:** Rockefeller 64 cm\_PKA9842101  
**Handle:** brass handle\_PKBSETB/L  
**Dimension:** 640 x 490 x h. 850 mm

**\_DETTAGLIO MISURE\_**  
**\_MEASURES DETAIL\_**

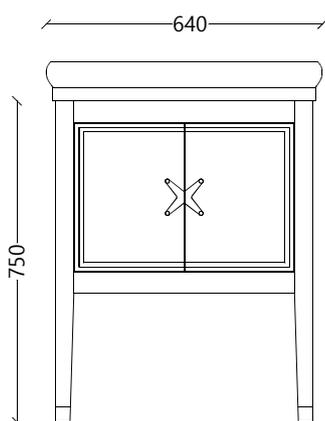


**NOTA**\_misure in millimetri. Park Avenue si riserva la facoltà di modificare, in qualunque momento e senza preavviso, le caratteristiche tecniche degli elementi usati nel presente catalogo. Si riserva inoltre il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche che riterrà necessarie al fine di migliorarli senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali. E' vietata la riproduzione in Italia e all'estero.



**NOTE**\_measurements in millimeters. Park Avenue reserves the right to change the features at any time and without notice techniques of the elements used in this catalog. It also reserves the right to make changes to its products that will deem it necessary in order to improve them without compromising their essential characteristics. Reproduction in Italy and abroad is prohibited.

- ⊗ predisposizione sifone / siphon posit i on
- ⊕ predisposizione acqua/ water inlet posit i on

## \_PREDISPOSIZIONE SCARICHI\_ \_DRAIN POSITION\_

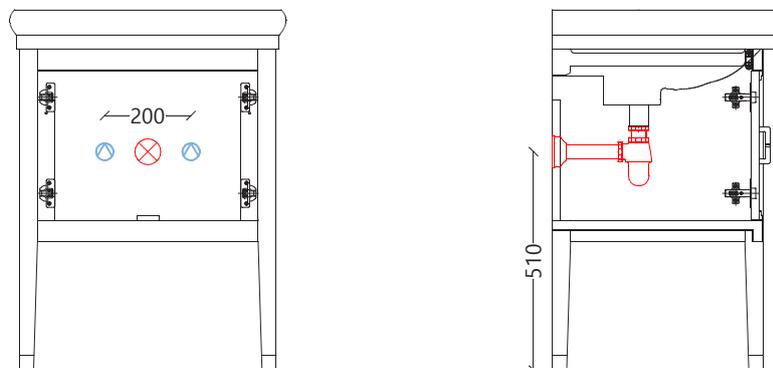

## \_ISTRUZIONI DI MONTAGGIO\_ \_ASSEMBLY INSTRUCTIONS\_

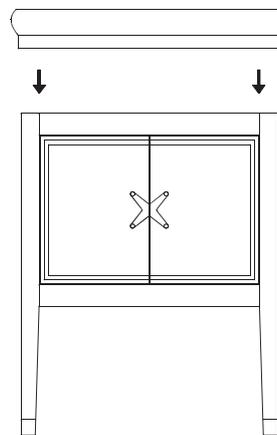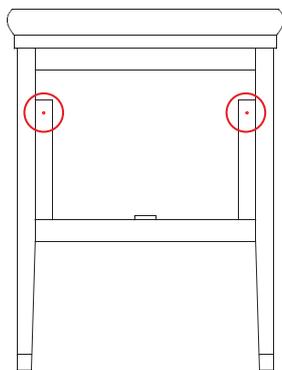






**1.** Procedere al fissaggio a parete attraverso i punti riportati nella schiena del mobile, mediante viti e tasselli a seconda della tipologia della parete.  
*Proceed with fixing to the wall through the points shown on the back of the vanity, using screws and plugs depending on the type of the wall.*

**2.** Posizionare il lavabo ceramico sulle viti di supporto regolando l'altezza in linea con il bordo superiore del mobile.  
*Place the ceramic sink on the support screws, adjusting the height in line with the edge top of the cabinet.*

**NOTA** misure in millimetri. Park Avenue si riserva la facoltà di modificare, in qualunque momento e senza preavviso, le caratteristiche tecniche degli elementi usati nel presente catalogo. Si riserva inoltre il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche che riterrà necessarie al fine di migliorarli senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali. E' vietata la riproduzione in Italia e all'estero.

**NOTE** measurements in millimeters. Park Avenue reserves the right to change the features at any time and without notice techniques of the elements used in this catalog. It also reserves the right to make changes to its products that will deem it necessary in order to improve them without compromising their essential characteristics. Reproduction in Italy and abroad is prohibited.

REGOLAZIONE CERNIERE - *HINGE ADJUSTMENT*

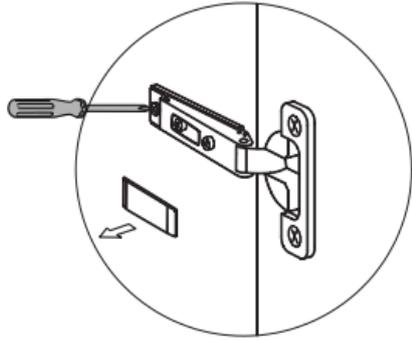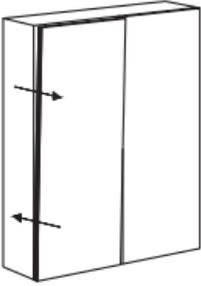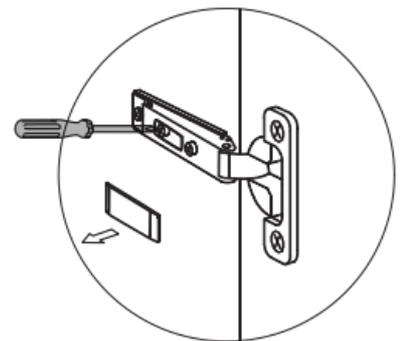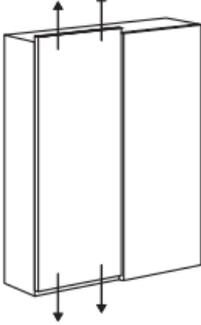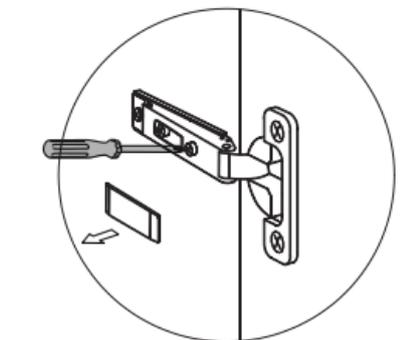	<p>REGOLAZIONE FRONTALE DELL' ANTA <i>FRONTAL DOOR ADJUSTMENT</i></p> 
	<p>REGOLAZIONE VERTICALE DELL' ANTA <i>VERTICAL DOOR ADJUSTMENT</i></p> 
	<p>REGOLAZIONE LATERALE DELL' ANTA <i>LATERAL DOOR ADJUSTMENT</i></p> 