



Nome prodotto: Cora 2S Anta

Descrizione: mobile portalavabo con decorazione metallica apertura ad anta.

Mobile: legno mdf laccato_PKRCORA2SANT

Top: vetro retroverniciato_PKTOPCORA2S

Lavabo: sottopiano rettangolare in ceramica_PKA98001

Maniglia: maniglie in ottone_PKBSETCORA2SANT

Dimensioni: 1280 x 523 x h. 850 mm

Product name: Cora 2S Anta

Description: vanity unit with metal decoration and door opening.

Vanity unit: mdf lacquered wood_PKRCORA2SANT




Top: varnished top glass_PKTOPCORA2S

Basin: rectangular ceramic undermount_PKA98001

Handle: brass handle_PKBSETCORA2SANT



Dimension: 1280 x 523 x h. 850 mm

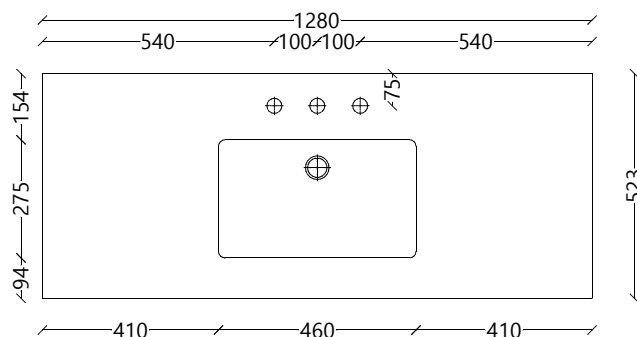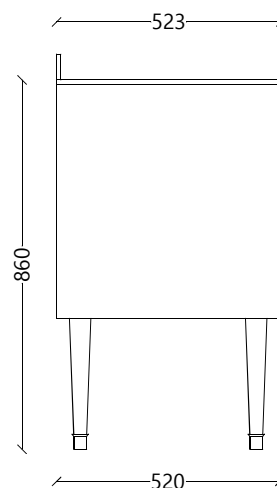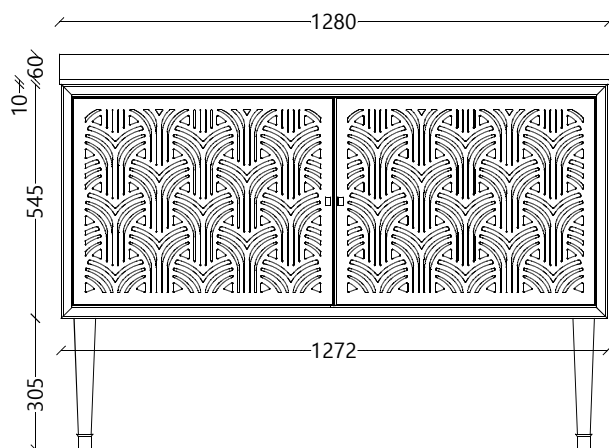**_DETTAGLIO MISURE_
MEASURES DETAIL**




NOTA_misure in millimetri. Park Avenue si riserva la facoltà di modificare, in qualunque momento e senza preavviso, le caratteristiche tecniche degli elementi usati nel presente catalogo. Si riserva inoltre il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche che riterrà necessarie al fine di migliorarli senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali. E' vietata la riproduzione in Italia e all'estero.


NOTE_measurements in millimeters. Park Avenue reserves the right to change the features at any time and without notice techniques of the elements used in this catalog. It also reserves the right to make changes to its products that will deem it necessary in order to improve them without compromising their essential characteristics. Reproduction in Italy and abroad is prohibited.

-  predisposizione sifone/ siphon posit i on
-  predisposizione acqua/ water inlet posit i on


PREDISPOSIZIONE SCARICHI _DRAIN POSITION_

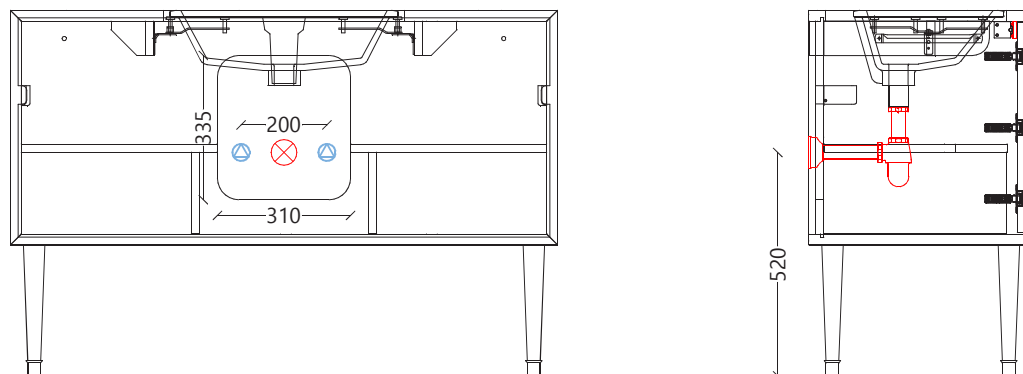

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO _ASSEMBLY INSTRUCTIONS_

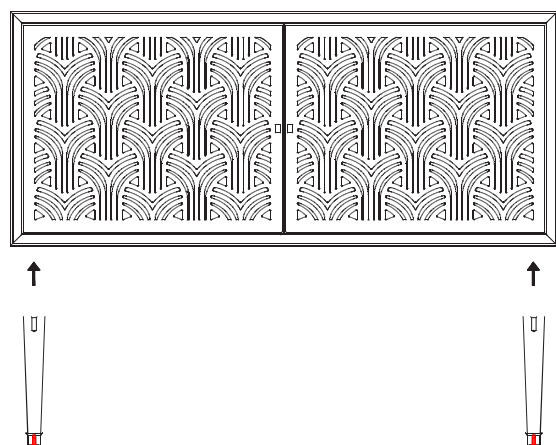





1. Avvitare le gambe sotto il mobile tramite i perni già posizionati.
Screw the legs under the vanity using the pins already positioned.

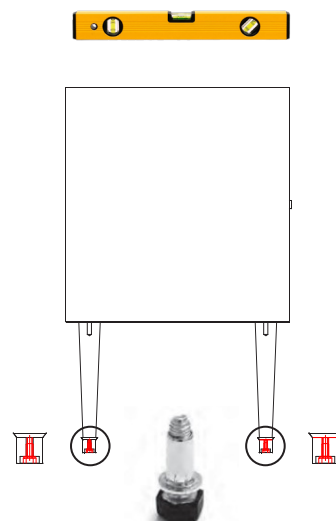

2. Livellamento dei piedini di regolazione con l'ausilio di una bolla.
Leveling the adjustment feet with the aid of a bubble.

NOTA _misure in millimetri. Park Avenue si riserva la facoltà di modificare, in qualunque momento e senza preavviso, le caratteristiche tecniche degli elementi usati nel presente catalogo. Si riserva inoltre il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche che riterrà necessarie al fine di migliorarli senza pregiudicare le caratteristiche essenziali. E' vietata la riproduzione in Italia e all'estero.

NOTE _measurements in millimeters. Park Avenue reserves the right to change the features at any time and without notice techniques of the elements used in this catalog. It also reserves the right to make changes to its products that will deem it necessary in order to improve them without compromising their essential characteristics. Reproduction in Italy and abroad is prohibited.

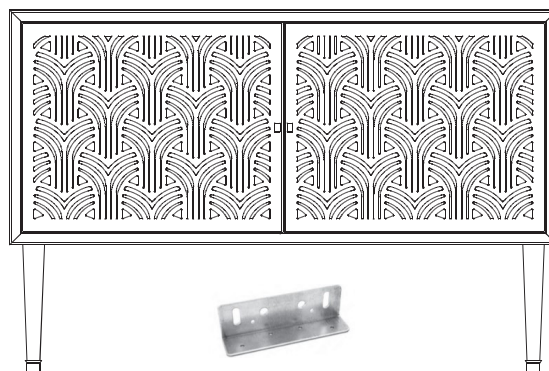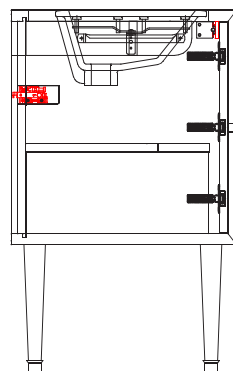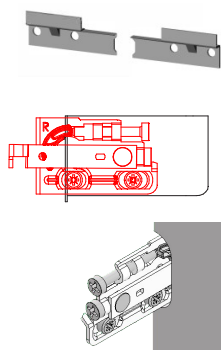

3. Riportare a parete i punti di posizionamento delle piastre per attaccaglia, scostare il mobile e fissare a muro le piastre mediante viti e tasselli a seconda della tipologia della parete. Riaccostare il mobile a parete e agganciare le attaccaglie alle piastre.

Mark the positioning points of the plates on the wall for hangers, move the vanity aside and fix the plates to the wall using screws and plugs depending on the type of wall. Place the vanity back against the wall and attach the hangers to the plates.




4. Posizionare sotto il fondo le staffe in dotazione per impedirne la flessione al centro, agendo eventualmente sulle attaccaglie centrali del mobile. Utilizzare sempre viti e tasselli a seconda della tipologia della parete.

Put the brackets under the vanity equipped to prevent bending in the center, possibly acting on the central attachments of the vanity. Always use screws and plugs accordingly of the type of wall.

5. Procedere ad un ulteriore fissaggio a parete attraverso i punti riportati nella schiena del mobile, mediante viti e tasselli a seconda della tipologia della parete.






Proceed with further fixing to the wall through the points shown on the back of the vanity, using screws and plugs depending on the type of the wall.

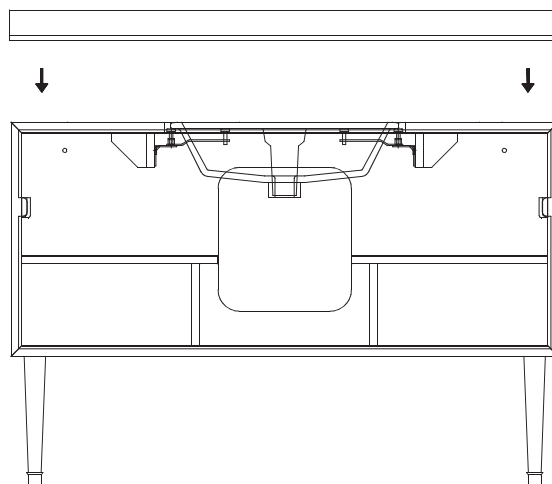

6. Posizionare il lavabo ceramico sulle viti di supporto regolando l'altezza in linea con il bordo superiore del mobile. Posizionare poi il top in vetro sulla superficie precedentemente siliconata.

Place the ceramic sink on the support screws, adjusting the height in line with the edge top of the cabinet. Place the glass top on the previously siliconed surface.

REGOLAZIONE CERNIERE - *HINGE ADJUSTMENT*

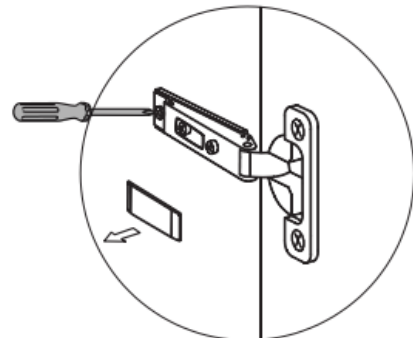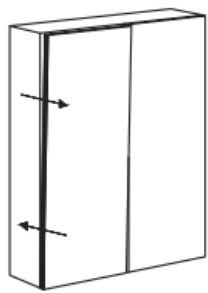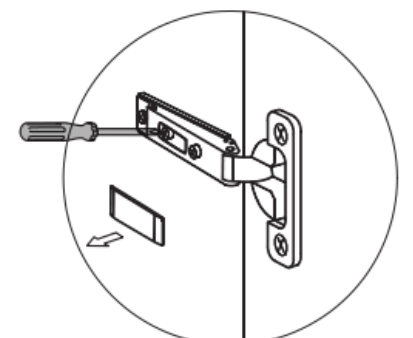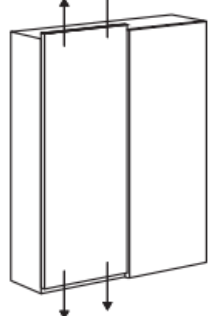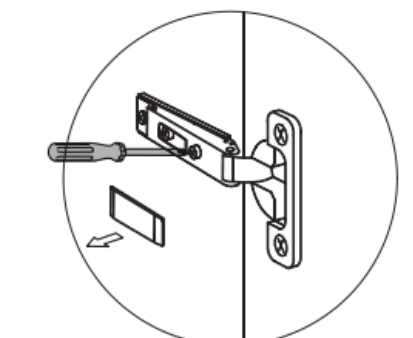	<p>REGOLAZIONE FRONTALE DELL' ANTA <i>FRONTAL DOOR ADJUSTMENT</i></p> 
	<p>REGOLAZIONE VERTICALE DELL' ANTA <i>VERTICAL DOOR ADJUSTMENT</i></p> 
	<p>REGOLAZIONE LATERALE DELL' ANTA <i>LATERAL DOOR ADJUSTMENT</i></p> 